


sWAP™

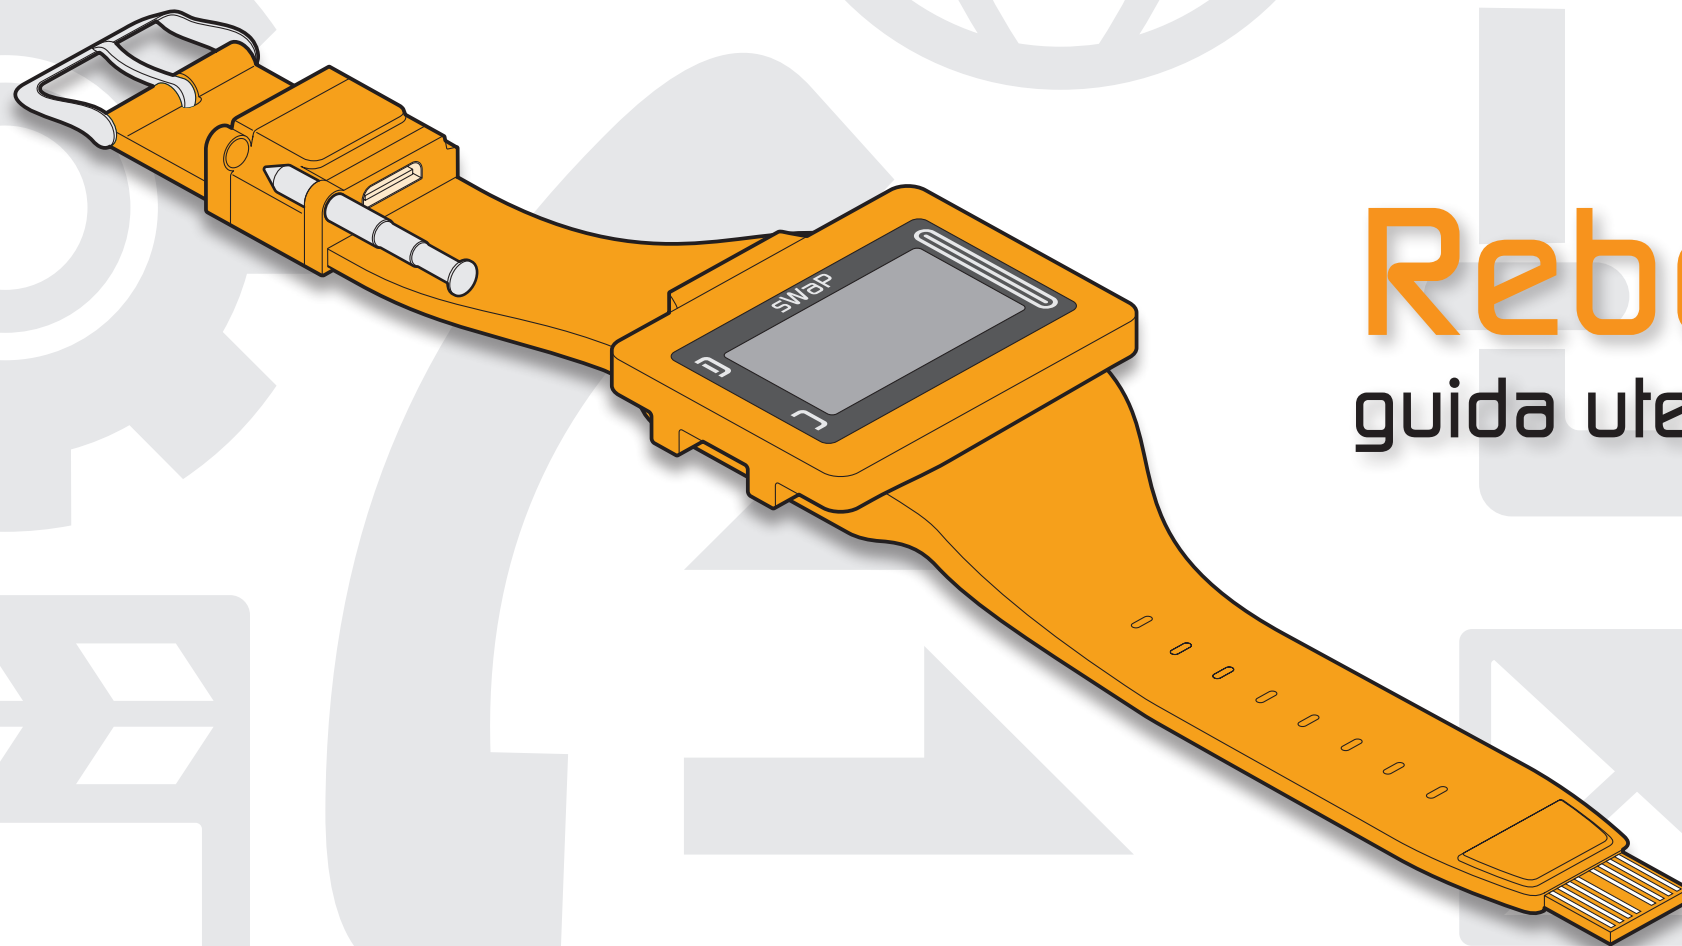

Rebel


guida utente

Indice

Benvenuto nel mondo dello sWaP™ Rebel	2	Rubrica (Contatti)	9	Impostazioni	21
Introduzione all'uso	3	Nuovo contatto	9	Calibrazione dello schermo	21
Inserire la SIM card	3	Copia contatto	9	Agenda	21
Caricare la batteria	3	Trova contatto	9	File Manager	25
Indossare lo sWaP Rebel	3	Altre opzioni della Rubrica	9	Cronometro	25
Rimozione/inserimento della memory card	4	Messaggi	10	Profili utente	26
Utilizzo di auricolari con fili	4	Messaggi SMS	10	Impostazioni telefono	26
Accensione e spegnimento	5	Messaggi MMS	12	Impostazioni chiamata	27
Uso della penna	5	Server segreteria telefonica	13	Impostazioni di rete	27
Calibrazione dello schermo	5	Messaggi informativi	13	Impostazioni di sicurezza	28
Il quadrante dell'orologio	6	Multimedia	14	Ripristina impostazioni di fabbrica	28
Mappa menu	7	Macchina fotografica	14	Collegamento USB al computer	29
Effettuare una chiamata	7	Album fotografico	15	Importanti informazioni di sicurezza	30
Rispondere a una chiamata	7	Registratore video	15	Esposizione alle frequenze radio (RF).	30
Rifiutare una chiamata	7	Video Player	15	Precauzioni operative	30
Terminare una chiamata	7	Audio Player	17	Dispositivi medici	30
Attivazione vocale	7	Radio FM	19	Batterie	31
Chiamata rapida	7	WAP	20	Veicoli	31
Opzioni nel corso di una chiamata	8			Tasso di assorbimento specifico (SAR)	31
Blocco tastiera automatico	8			Direttive UE	32
Registro chiamate	8			Avviso FCC	32

Benvenuto nel mondo dello sWaP™ Rebel

Tutte le funzioni necessarie sono disponibili al polso.

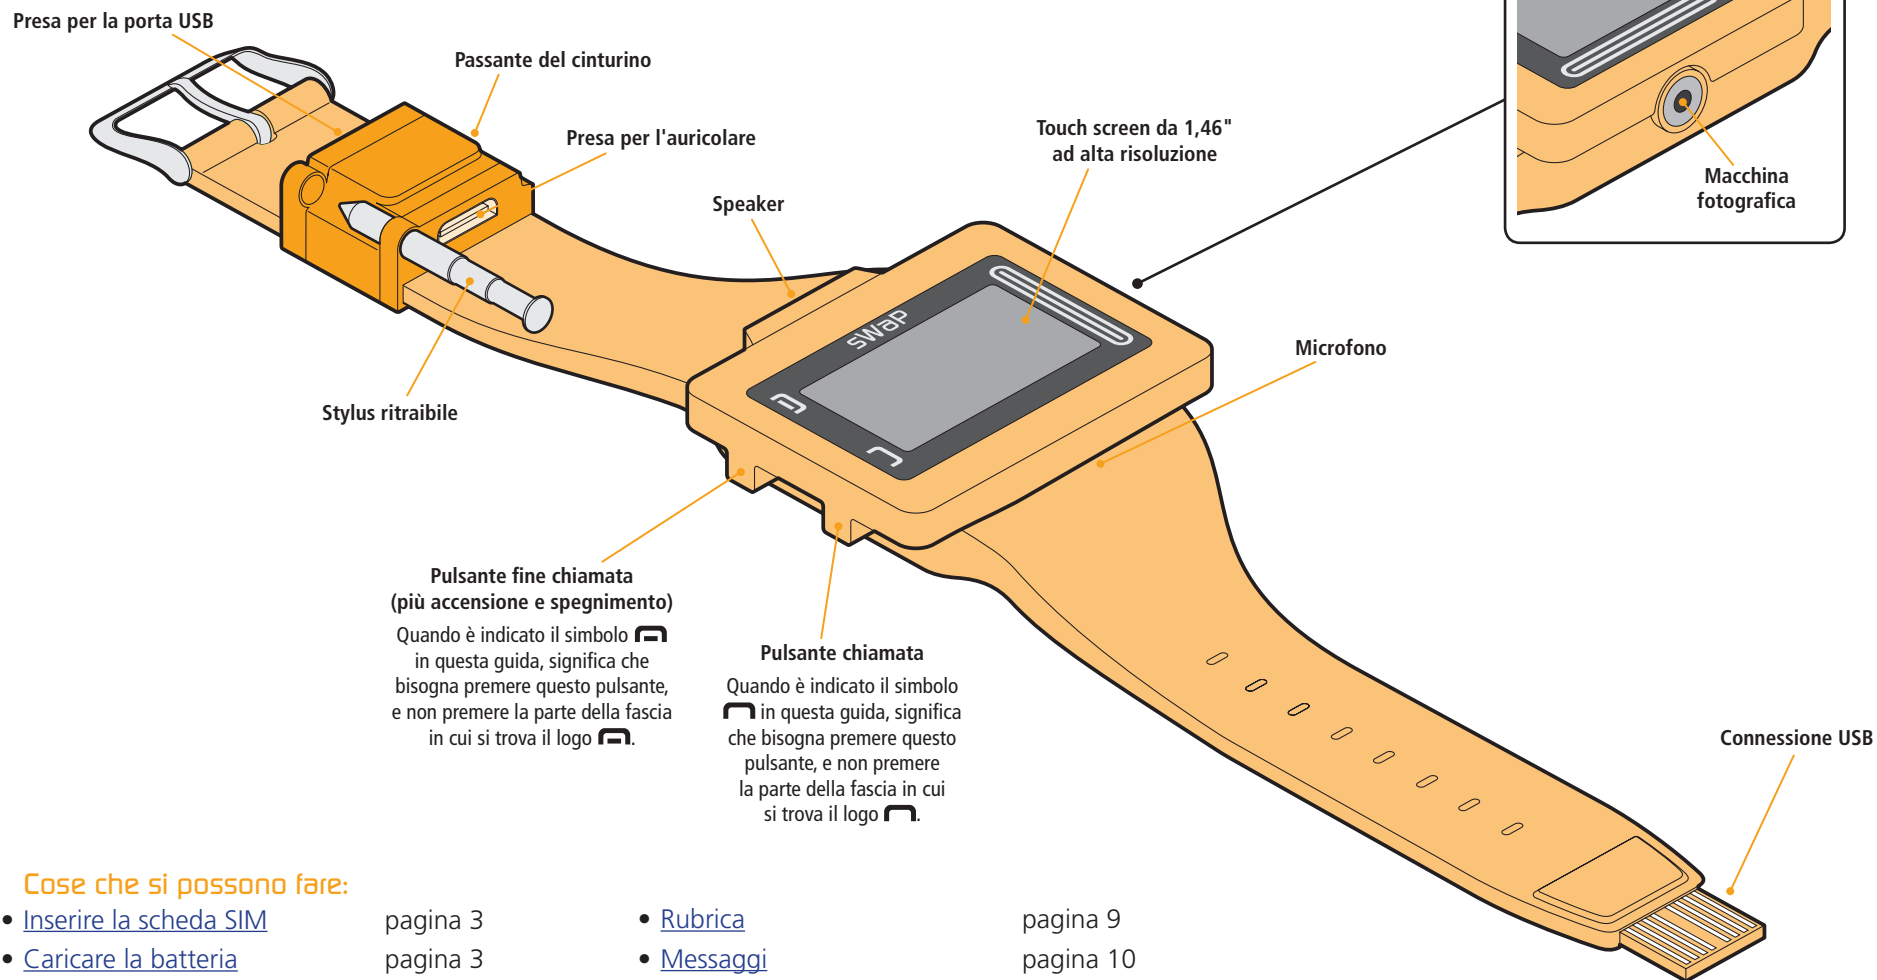

Cose che si possono fare:

- | | | | |
|------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------|
| • Inserire la scheda SIM | pagina 3 | • Rubrica | pagina 9 |
| • Caricare la batteria | pagina 3 | • Messaggi | pagina 10 |
| • Accendere | pagina 5 | • Applicazioni Multimediali | pagina 14 |
| • Eseguire/rispondere a una chiamata | pagina 7 | • Accedere ai siti web | pagina 20 |
| • Auricolari | pagina 4 | | |


Leggere attentamente le [importanti note informative sulla sicurezza che](#) si trovano sul retro della presente guida.

Introduzione all'uso


Inserire la SIM card

Nota: non toccare i contatti dorati sulla scheda SIM.

- 1 Nella parte inferiore dello sWaP Rebel, rimuovere delicatamente il coperchio posteriore per visualizzare il dispositivo di contenimento della SIM card.

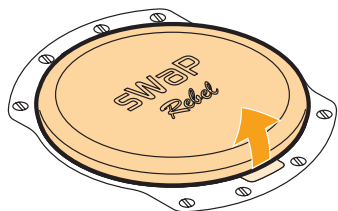

- 2 Far scorrere il dispositivo di contenimento della SIM card per rilasciarlo. Sollevarlo, quindi posizionare la SIM card nel dispositivo in modo che i contatti dorati siano rivolti verso il basso e che l'angolo tagliato sia rivolto verso l'esterno.

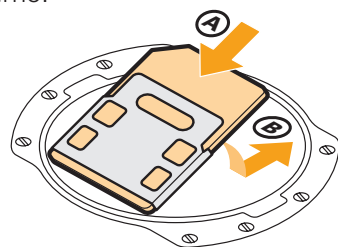

- 3 Premere delicatamente verso il basso il dispositivo e la SIM card fino a posizzarli in posizione orizzontale, quindi far scorrere il dispositivo in avanti, in modo che entri in posizione con un clic.
- 4 Riposizionare il coperchio della batteria dello sWaP Rebel, accertandosi che faccia clic per indicarne la completa chiusura.


Caricare la batteria

Caricare lo sWaP Rebel usando la porta USB del computer. Lo sWaP Rebel può essere acceso o spento mentre lo si carica.

Mentre viene caricato, l'indicatore di batteria sul display mostra il caricamento in corso:



- 1 Inserire delicatamente il collegamento USB del cinturino in una porta USB vuota nel computer.

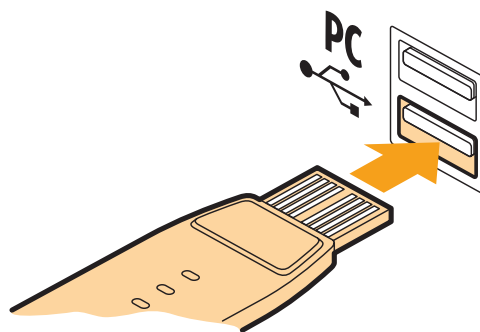


- 2 Se il computer non è ancora acceso, accenderlo per iniziare a caricare lo sWaP Rebel.


Indossare lo sWaP Rebel

Indossare lo sWaP Rebel nello stesso modo in cui si indosserebbe un normale orologio.

Nota: si noterà che, indossandolo sul polso sinistro, la video camera sarà rivolta verso l'esterno, rendendo il processo di scattare fotografie e di fare riprese video più semplice.

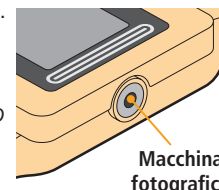

- 1 Posizionare lo sWaP Rebel sul polso e chiuderne il cinturino come per qualunque normale orologio.
- 2 Inserire il collegamento USB al termine del cinturino nella presa corrispondente presente nel passante del cinturino.

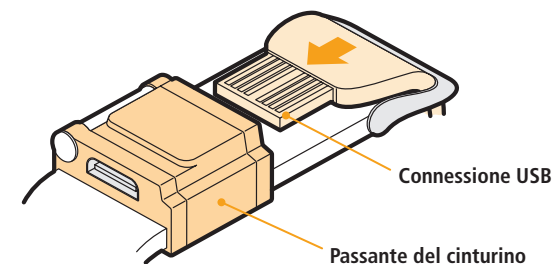


In questo modo si eviterà che i contatti del collegamento USB vengano danneggiati, e inoltre si tratta di un procedimento essenziale se si desidera utilizzare l'auricolare.

Rimozione/inserimento della memory card


Lo sWaP Rebel comprende una memory card da 2 GigaByte in cui si possono archiviare i messaggi, le immagini, i video e le altre informazioni. Normalmente non è necessario rimuovere la memory card, tuttavia possono presentarsi necessità occasionali di trasferire il contenuto della memory card a un dispositivo simile, o viceversa.

La memory card è conforme allo standard Micro SD e si trova sotto il dispositivo di contenimento della SIM card.


- 1 Nella parte inferiore dello sWaP Rebel, rimuovere delicatamente il coperchio posteriore per visualizzare il dispositivo di contenimento della SIM card.

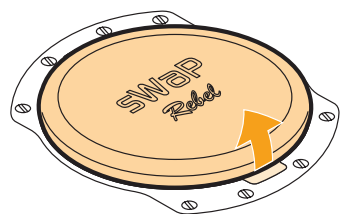

- 2 Far scorrere il dispositivo di contenimento della SIM card per rilasciarlo. Sollevarlo insieme alla SIM card (se presente) per visualizzare la memory card.

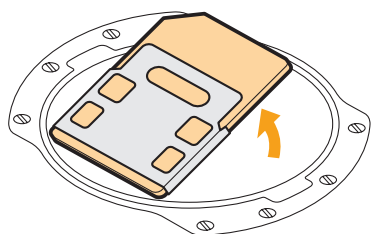

- 3 Sollevare delicatamente la linguetta di carta del dispositivo di contenimento della memory card per sbloccarla e per sollevare il dispositivo. Ora è possibile estrarre la memory card.

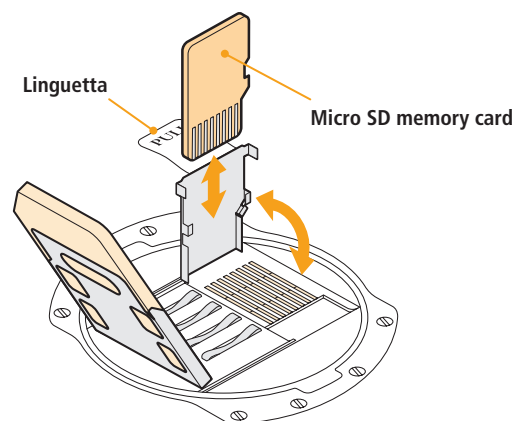

- 4 Per reinserire la memory card, accertarsi che sia orientata come prima, quindi farla scorrere delicatamente nel dispositivo. Chiudere il dispositivo di contenimento della memory card fino a sentire un clic a indicazione del corretto posizionamento, accertandosi di lasciare la linguetta visibile.

- 5 Premere delicatamente verso il basso il dispositivo e la SIM card fino a posizzarli in posizione orizzontale, quindi far scorrere il dispositivo in avanti, in modo che entri in posizione con un clic.


- 6 Riposizionare il coperchio della batteria dello sWaP Rebel, accertandosi che faccia clic per indicarne la completa chiusura.

Utilizzo di auricolari con fili

Gli auricolari e il microfono in dotazione possono essere utilizzati per ascoltare musica/video/radio FM, oltre che per fare e ricevere chiamate.

- 1 Inserire delicatamente la spina ad angolo retto dell'auricolare nel connettore che si trova nel passante del cinturino.

Nota: la connessione del cinturino USB deve essere inserita nell'altro lato del passante per poter avere segnale all'auricolare.

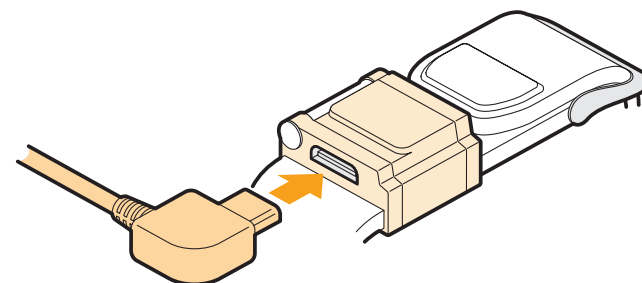


Il piccolo pulsante sul microfono può essere usato per rispondere* e per chiudere le chiamate.

- * All'interno del profilo **Cuffie** se l'opzione **Modalità di risposta** è impostata su **Auto**, le chiamate verranno risposte immediatamente: questa opzione è modificabile. Vedere la sezione **Impostazioni** per maggiori dettagli.


Accensione e spegnimento

Premere e tenere premuto il pulsante superiore fino a quando si accende lo schermo, quindi rilasciare il pulsante.

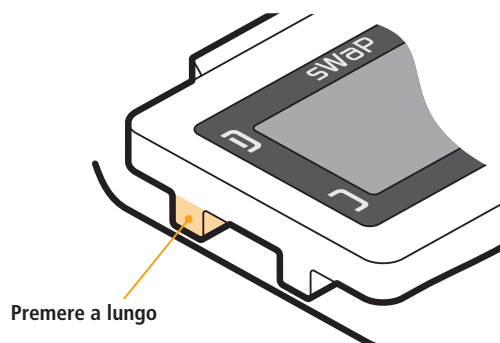


Uso dello stylus

Lo stylus è un puntatore ritraibile con il quale è possibile selezionare gli articoli in modo più accurato sul touch screen. Si trova nel passante del cinturino dello sWaP Rebel.

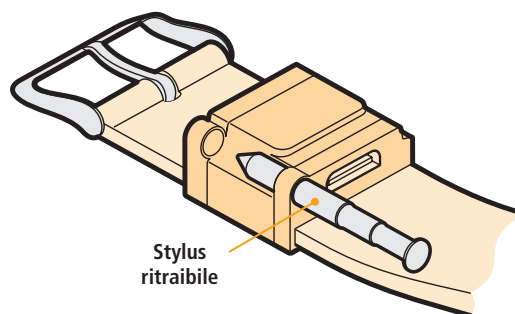

Calibrazione dello schermo

Per risultati migliori si raccomanda di calibrare lo schermo dello sWaP Rebel. In questo modo si garantisce un'accuratezza maggiore fra i movimenti dello stylus e la reazione dello schermo.


- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu** nell'angolo in basso a sinistra nello schermo.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Calibrazione dello schermo** quindi seguire le istruzioni sullo schermo usando lo stylus per premere dove indicato.

CONSIGLIO:

- Quando si preme sui touch point nel display, visualizzare lo schermo esattamente come lo si visualizzerebbe nel funzionamento normale.
- Per risultati migliori, eseguire la procedura due volte.
 - Ripetere la procedura una volta al mese per mantenere l'accuratezza ad un livello ottimale.

Il quadrante dell'orologio

Quando lo sWaP Rebel è in stato di standby, visualizzerà un quadrante di un orologio (analogico o digitale):

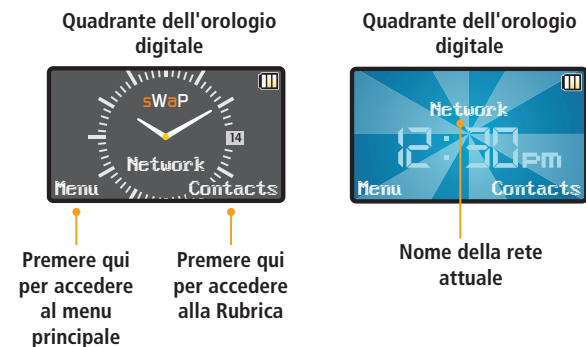

Il quadrante prescelto vedrà la sovrapposizione del nome della rete corrente e delle opzioni selezionabili (negli angoli inferiori). Il lato superiore del quadrante dell'orologio mostrerà anche una o più delle seguenti icone di stato:


- Livello di segnale (da 0 a 4 barre)
- Stato di carica della batteria
- Chiamata non risposta
- Messaggi SMS ricevuti
- Messaggi MMS ricevuti
- Connessione dati GPRS disponibile
- Cuffie collegate
- Blocco automatico della tastiera disattivato
- Blocco automatico della tastiera attivato
- Funzione Bluetooth abilitata
- Sveglia impostata
- Profilo utente impostato esclusivamente su suoneria
- Profilo utente impostato su vibrazione seguita da suoneria
- Profilo utente impostato su vibrazione e suoneria


- Profilo utente impostato esclusivamente su vibrazione
- Cronometro in funzione

Dal quadrante dell'orologio è possibile accedere al **Menu**, visualizzare la **Rubrica** o effettuare una chiamata (premere e tenere premuto su un punto qualsiasi). Vedere anche Impostazioni telefono > Funzione Swipe.



Mappa menu

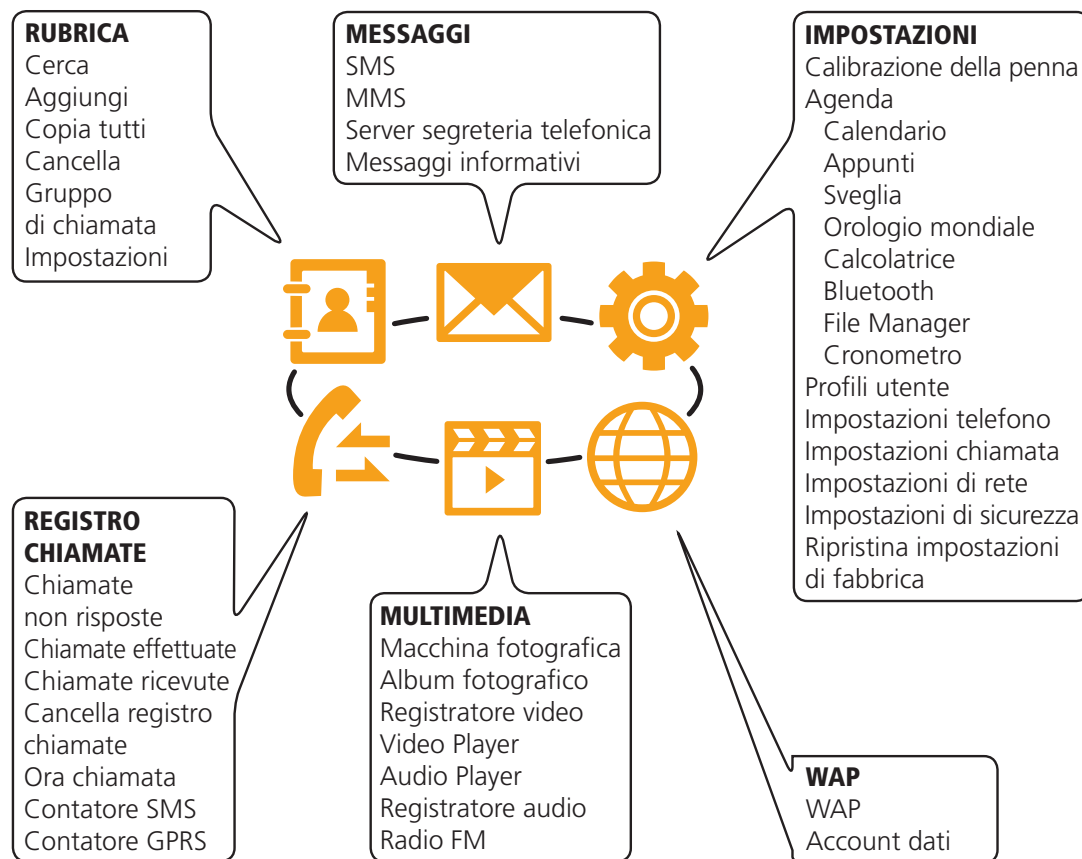Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu** (oppure premere il pulsante inferiore), quindi scegliere una delle sei icone presenti:



Premere il pulsante **l'opzione** Indietro, oppure premere  per uscire dal menu e tornare al quadrante dell'orologio.


Effettuare una chiamata

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere e tenere premuto per 2 secondi lo schermo per mostrare la pagina di composizione:
- 2 Comporre il numero telefonico quindi premere il pulsante . In alternativa, premere  per accedere alla Rubrica.




Rispondere a una chiamata

Quando suona (o vibra) il telefono:

- Premere il pulsante  due volte per rispondere, oppure
- Premere **Opzione** quindi premere **Rispondi**, oppure
- Premere **Opzione** quindi premere **Inoltro** per comporre un numero (oppure per scegliere dalla Rubrica) a cui inoltrare la chiamata in arrivo.
- Premere **Opzione** quindi premere **Sottofondo musicale per la chiamata** per scegliere un effetto sonoro (come Pub, Motocicletta, Marciapiedi, ecc.) da utilizzare nel sottofondo e rispondere alla chiamata una volta scelto il sottofondo.


Rifiutare una chiamata

- Premere il pulsante  oppure premere **Rifiuta** nell'angolo in basso a sinistra.



Terminare una chiamata


- Premere il pulsante  oppure premere **Opzione** nell'angolo in basso a sinistra, quindi premere **Terminare una chiamata singola**.

Attivazione vocale

- Dal quadrante dell'orologio, premere e tenere premuto il pulsante  quindi dire "CALL xyz" oppure "FIND xyz", dove xyz è un contatto della Rubrica.

Chiamata rapida

- Premere e tenere premuto un numero fra **1** e **8** per digitare uno dei contatti usati più spesso*.
- Premere il pulsante  per visualizzare la lista di contatti di chiamata rapida. Da qui si può modificare una scheda, cancellare una scheda, o chiamare una scheda (evidenziare la scheda richiesta e premere  per eseguire la chiamata).

* Per la chiamata rapida, è necessario prima di tutto salvare i numeri di contatto speciali: usare il pulsante  o vedere [Chiamata rapida](#) nella sezione Impostazioni Telefono.


[Indice](#)

Opzioni nel corso di una chiamata

Nel corso di una chiamata si può accedere a diverse funzioni premendo **Opzione**:

- **Trattenere una chiamata singola** - mettere una chiamata in attesa*.
- **Terminare una chiamata singola** - terminare la chiamata attuale.
- **Nuova chiamata** - digitare un nuovo numero*.
- **Rubrica** - accedere alla Rubrica.
- **Messaggi** - accedere ai messaggi.
- **Registratore audio** - registrare la chiamata.
- **Sottofondo musicale per la chiamata** - selezionare fra una gamma di effetti sonori da eseguire in sottofondo alla chiamata.
- **Muto** - spegnere il microfono per maggiore privacy.
- **DTMF** - abilita toni DTMF (Multifrequenza tono duale) udibili quando si digitano i numeri da chiamare.


Nella schermata della chiamata, è anche possibile:

- Premere  per visualizzare nuovamente la tastiera numerica.
- Premere **H-Free** per attivare il vivavoce.
Premere **H-Held** per tornare in modalità telefono.


* È necessario il supporto di rete.

Blocco tastiera automatico

Per evitare di attivare accidentalmente funzioni nello sWaP Rebel e per evitare di effettuare chiamate indesiderate, è possibile attivare la funzionalità di blocco automatico della tastiera. Quando abilitata, questa funzione blocca lo schermo in seguito a un certo periodo di inattività (da 5 secondi a 5 minuti).


Una volta bloccato, basterà semplicemente premere il pulsante  quindi premere con lo stylus sull'obiettivo visualizzato sul display per sbloccare lo sWaP Rebel.

Per abilitare/disabilitare la funzione blocco automatico della tastiera

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Impostazioni di sicurezza**.
- 4 Premere **Blocco tastiera automatico**. Abilitare la funzione e scegliere il periodo di inattività desiderato: 5 secondi, 30 secondi, 1 minuto o 5 minuti.

Registro chiamate


Lo sWaP Rebel mantiene un registro di tutte le chiamate in entrata, in uscita e non risposte, oltre a dati sulla quantità di messaggi di testo e sull'uso di dati. Queste informazioni possono essere usate per effettuare chiamate, salvare i numeri nella Rubrica e/o tenere traccia dei prezzi delle chiamate.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario) per visualizzare l'opzione **Storico chiamate** :
 - Chiamate non risposte
 - Chiamate effettuate
 - Chiamate ricevute
 - Cancella registro chiamate
 - Ora chiamata
 - Contatore SMS
 - Contatore GPRSSelezionare l'articolo richiesto per visualizzare una lista di opzioni o dettagli correlati.

Rubrica (Contatti)


La Rubrica è il luogo in cui vengono memorizzati tutti i dettagli di contatto per un accesso rapido e per le chiamate rapide.

Sono due i modi principali per accedere alla Rubrica (Contatti):

- Dal quadrante dell'orologio, premere **Rubrica**.
Verrà visualizzata la lista di schede di contatti della Rubrica oppure
- Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**. Quindi premere  (due volte, se necessario).
Verrà visualizzato il menu principale della Rubrica.


Aggiunta di un nuovo contatto

Per aggiungere un nuovo contatto, entrare nella Rubrica attraverso il Menu:

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Aggiungi**.
- 4 Scegliere dove salvare la scheda: Premere **A SIM** oppure **Al telefono**. Quest'ultimo usa la memoria dello sWaP Rebel e consente il salvataggio di maggiori dettagli.
- 5 Usare i campi di informazioni etichettate per inserire le informazioni rilevanti sul contatto.
Per i contatti archiviati all'interno della memoria sWaP Rebel, è possibile associare un'immagine e/o una suoneria particolare ad ogni persona. Inoltre è possibile inserire i contatti in gruppi, come Amici, Famiglia, Lavoro, ecc. Queste opzioni si trovano in fondo alla lista dei campi di informazioni.

Copia contatti

Si possono copiare tutti i contatti dalla scheda SIM alla memoria dello sWaP Rebel e vice versa.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Copia tutti**.
- 4 Premere **Da SIM** oppure **Da Telefono** a seconda delle necessità.

Importare contatti da un altro telefono


Il modo più semplice per importare i contatti è utilizzare la scheda SIM come intermediario.

- 1 Inserire la scheda SIM nell'altro telefono.
- 2 Copiare i contatti dalla memoria del telefono alla scheda SIM.
- 3 Inserire la scheda SIM nello sWaP Rebel.
- 4 Usare l'opzione **Copiatura schede** (vedi sopra) per trasferire i contatti alla memoria dello sWaP Rebel.


Trovare un contatto


Vi sono due modi per trovare un contatto: scorrendo la lista di contatti, oppure inserendo una o più lettere del nome per fare una ricerca.

Per trovare un contatto scorrendo la lista di contatti:

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Rubrica**.
- 2 Premere le frecce su e giù (oppure usare il pulsante su/giù) per scorrere la lista.
- 3 Quando il contatto ricercato viene evidenziato, premere  per eseguire la chiamata, oppure premere **Opzione** per inviare un messaggio o modificare la scheda.

Per trovare un contatto con una ricerca:

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Cerca**.
- 4 Inserire una o più lettere del nome, quindi premere **Opzione** quindi premere **Cerca**.

- 5 Quando il contatto ricercato viene evidenziato, premere  per eseguire la chiamata, oppure premere **Opzione** per inviare un messaggio o modificare il contatto.

Altre opzioni della Rubrica

Con la Rubrica si possono fare molte altre cose. Eccone alcuni esempi:

- Inviare SMS o MMS a un contatto partendo dalla Rubrica. Entrare nella Rubrica attraverso i Contatti (Opzione: Inviare SMS o Inviare MMS).
- Modificare le caratteristiche del gruppo di chiamata o creare nuovi gruppi di chiamata in cui raccogliere i contatti. Questi gruppi sono particolarmente utili quando è necessario inviare regolarmente messaggi a più di una persona. Entrare nella Rubrica attraverso il menu (opzione: Gruppo di chiamata).
- Evitare le chiamate di certe persone aggiungendole alla lista nera della Rubrica. (Opzione: Aggiungi a lista nera)
- Cancellare le schede individualmente o vuotare tutta la SIM card o la memoria dello sWaP Rebel. Entrare nella Rubrica attraverso il menu (opzione: Cancella).
- Controllare lo spazio di memoria disponibile. Entrare nella Rubrica attraverso il menu (opzione: Impostazioni > Stato di memoria).
- Scegliere la memoria in cui archiviare i contatti: SIM o Telefono. Entrare nella Rubrica attraverso il menu (opzione: Impostazioni > Archiviazione preferita).
- Creare una vCard contenente i dettagli del proprio contatto da inviare semplicemente alle altre persone, anziché usare un biglietto da visita elettronico. La vCard può essere spedita tramite SMS o MMS, con Bluetooth o come file scaricabile su un computer attraverso il cavo USB. Entrare nella Rubrica attraverso il menu (opzione: Impostazioni > Mia vCard).

Messaggi

Lo sWAP Rebel consente all'utente di rimanere in contatto con tutti usando due diversi tipi di messaggi. SMS è il metodo supportato da tutti i telefoni cellulari, che consente l'invio e la ricezione di testo più alcuni allegati di piccole dimensioni. MMS è il formato più recente, che consente di inviare e ricevere foto, video clip e registrazioni audio di grandi dimensioni, oltre al testo.

Quando arriva un messaggio, lo sWAP Rebel avverte l'utente e visualizza il numero del mittente* o il nome del mittente, se è presente in Rubrica. Il quadrante dell'orologio mostra anche l'icona ✉ fino a quando il messaggio verrà letto.

- Premere **Leggere** per andare immediatamente al messaggio.
oppure
- Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**. Premere ✉ (due volte, se necessario). Quindi premere **SMS** oppure **MMS** quindi premere **Ricevuti**.

* Soggetto a disponibilità.

Scrivere un messaggio SMS

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere ✉ (due volte, se necessario).
- 3 Premere **SMS**, quindi **Scrivi messaggio**.
- 4 Scrivere il messaggio premendo i tasti oppure comporre il messaggio con lo stylus nella pagina editor:



- 5 Inoltre, è possibile aggiungere altri elementi. Premere **Opzione**:

- **Inserisci il numero** dalla Rubrica.
- **Inserisci il nome** dalla Rubrica.
- **Inserisci oggetto** per aggiungere piccole immagini, animazioni o melodie.
- **Formato testo** per cambiare dimensioni, stile e allineamento dei caratteri.
- **Usa modello** per aggiungere rapidamente una frase standard al messaggio.
- **Inserire segnalibro** per aggiungere indirizzi internet archiviati nel browser WAP.

Nota: non tutti i telefoni cellulari sono in grado di visualizzare o riprodurre allegati multimediali o di mostrare la formattazione del testo.

- 6 Quando il messaggio è completo, premere **Opzione** quindi premere **Invia**.


A questo punto è possibile scegliere come inviare e/o salvare il messaggio: può, infatti, essere inviato a una persona, a una lista di persone, a uno dei gruppi, oppure è possibile semplicemente salvare il messaggio per un momento futuro.

- 7 Premere l'opzione invia/salva richiesta e inserire il numero di telefono (oppure premere **Cerca** per trovare una scheda della Rubrica) oppure scegliere un gruppo di destinatari.

- 8 Premere **OK** per inviare/salvare il messaggio.

Se si sceglie di salvare il messaggio, questo verrà archiviato nella casella **Inviati**, a cui si può accedere dal menu Messaggi principale.

Leggere un messaggio SMS


- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **SMS**, quindi premere **Ricevuti**. Verrà visualizzata la lista di messaggi ricevuti, ciascuno elencato con il numero di telefono o il nome (se presente nella Rubrica) del mittente.

L'icona a forma di busta prefissata verrà visualizzata chiusa per i messaggi non letti, oppure aperta per i messaggi precedentemente visualizzati.

- 4 Premere sul messaggio desiderato per aprirlo.
(Nota: premere **Re..** per inviare una risposta al mittente).
- 5 Premere **Opzione** per visualizzare la gamma di azioni disponibili:

- **Rispondi** consente di comporre e inviare una risposta al messaggio originale.
- **Cancella** cancella automaticamente il messaggio aperto.
- **Modifica** consente di modificare il messaggio, quindi di inviarlo a uno o più destinatari.
- **Inoltra** consente di inviare il messaggio a uno o più nuovi destinatari senza modificarlo.
- **Operazione multipla** consente di scegliere diversi messaggi e cancellarli collettivamente o di cancellare tutti i messaggi di un mittente particolare.
- **Copia a..., Sposta a..., Copia tutti e Sposta tutti** consentono di copiare o trasferire i messaggi da una memoria all'altra.
- **Cancella tutto** consente di mantenere in ordine la cartella Ricevuti.
- **Usa numero e Usa URL** sono particolarmente utili in presenza di numeri telefonici o indirizzi di siti web all'interno del messaggio originale. Queste opzioni consentono di usarli per fare chiamate, salvarli nella Rubrica o accedere al sito web, come appropriato.

Impostazioni dei messaggi SMS

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **SMS**, quindi premere **Impostazioni messaggi**.

- **Impostazioni del profilo** indica importanti criteri di consegna dei messaggi per una o più reti.
- **Impostazioni di report** consente di richiedere una notifica di consegna quando i messaggi sono ricevuti dai destinatari. Percorso di risposta è un'opzione di rete normalmente non necessaria.
- **Stato della memoria** mostra lo spazio rimanente per i messaggi nella memoria.
- **Archiviazione preferita** consente di scegliere la memoria da utilizzare.
- **Firma nel messaggio** consente di inserire un testo da usare come firma standard e di allegarla a tutti i messaggi inviati


Messaggi MMS

I messaggi MMS sono strutturati in modo simile alle presentazioni di diapositive. Ogni messaggio è composto da una o più diapositive, e ogni diapositiva può contenere testo, un'immagine, un file audio, un video clip, un allegato in file o una combinazione di questi. Quando il messaggio viene riprodotto, vengono visualizzati ogni diapositiva e il suo contenuto in ordine. Come opzione, è possibile regolare la tempistica delle diapositive, ad esempio per mantenere un'immagine visualizzata fino alla fine della musica.

Nota: i messaggi MMS necessitano di una connessione GPRS all'interno del contratto di fornitura di servizi. Inoltre, è importante notare che non tutti i telefoni cellulari sono in grado di ricevere o visualizzare i messaggi MMS.


Inoltre, è necessario scegliere le impostazioni iniziali corrette adeguate alla rete. Vedere **Configurazione connessione MMS** al termine di questa sezione MMS.

Scrivere un messaggio MMS

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **MMS**, quindi premere **Scrivi messaggio**. Viene visualizzata una serie di campi in bianco. Ognuno ha una funzione diversa:
1-A; **2-Cc** (copia conforme); **3-Bcc** (copia nascosta); **4-Oggetto**; **5-Modifica contenuto**
Premere sul campo che si desidera utilizzare, quindi premere **Modifica**.
Per i campi **1**, **2** e **3** è possibile inserire qualunque numero di numeri di telefono e/o indirizzi e-mail.
Campo **4** è l'Oggetto del messaggio, e richiama il text editor standard.
Campo **5** è il punto in cui si crea e si definisce il contenuto. Premendo **Modifica contenuto** per il campo 5 per la prima volta, compare il text editor per la prima diapositiva.
- 4 Inserire/Modificare il testo, quindi premere **Opzione**.
Per aggiungere un articolo alla diapositiva attuale, premere **Aggiungi immagine**, **Aggiungi audio**, **Aggiungi video** oppure **Aggiungi allegato**.
In ogni caso, premere **Telefono** oppure **Memory Card** per scegliere dove posizionare l'articolo. Le applicazioni sWaP Rebel utilizzano l'archiviazione nel **Telefono** come standard, tuttavia è possibile modificare questa opzione all'interno di ogni applicazione (la memory card dispone di una capacità superiore).
A questo punto si vedranno le cartelle che si trovano nell'area di archiviazione prescelta, per es. Immagini, Audio, Foto, Video, ecc.
Premere sul nome della cartella appropriata per visualizzarne i contenuti. Premere sull'articolo richiesto per aggiungerlo alla diapositiva.

- 5 Per ogni tipo di articolo, ripetere il passo 4. Ricordare che si può avere un solo tipo di articolo per ogni diapositiva. Aggiungendo una seconda immagine a una diapositiva, quest'ultima sostituirà la prima.
- 6 Se necessario, aggiungere una o più altre diapositive per ospitare diversi articoli dello stesso tipo. Dal text editor, premere **Opzione** quindi premere **Aggiungi diapositiva prima** oppure **Aggiungi diapositiva dopo**. A questo punto comparirà il text editor vuoto per la nuova diapositiva. Non è necessario aggiungere testo a ogni diapositiva. Ripetere i passi 4 e 5 per completare la nuova diapositiva.
- 7 Per spostarsi fra le diapositive, premere **Opzione** quindi premere **Diapositiva precedente** oppure **Diapositiva successiva**, come appropriato.
- 8 Una volta completate le diapositive, è possibile vedere in quale modo saranno visualizzate. Premere **Opzione** quindi premere **Anteprima**. Se necessario, è possibile modificare la temporizzazione. Premere **Opzione** quindi premere **Temporizzazione diapositive**. Usare l'editor per modificare il tempo (in secondi) di visualizzazione di ogni diapositiva.
- 9 Una volta completato il messaggio, premere **Opzione** quindi premere **Fatto**. A questo punto si vedrà il gruppo iniziale di campi in cui inserire i destinatari. Se non è stato già fatto, inserire i numeri di telefono e/o gli indirizzi e-mail dei destinatari, quindi premere **Fatto**.
- 10 Ora è possibile scegliere **Solo invio**, **Salva e invia** oppure **Salva in bozze**.
Se non sono stati aggiunti destinatari, la sola opzione sarà **Salva in bozze**.

Leggere un messaggio MMS


- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **MMS**, quindi premere **Ricevuti**. Verrà visualizzata la lista di messaggi MMS ricevuti, ciascuno elencato con il numero di telefono o il nome (se presente nella Rubrica) del mittente.

L'icona a forma di busta prefissata verrà visualizzata chiusa per i messaggi non letti, oppure aperta per i messaggi precedentemente visualizzati.

- 4 Premere sul messaggio desiderato per aprirlo.
- 5 Premere **Opzione** per visualizzare la gamma di azioni disponibili:
 - **Rispondi** consente di comporre e inviare una risposta al messaggio originale.
 - **Rispondere con un SMS** consente di contattare il mittente via SMS.
 - **Rispondi a tutti** consente di inviare una risposta al mittente e ai destinatari iniziali.
 - **Inoltra** consente di inviare il messaggio a uno o più nuovi destinatari senza modificarlo.
 - **Cancella e Cancella tutto** consente di mantenere in ordine la cartella Ricevuti.
 - **Proprietà** consente di visualizzare l'indirizzo, l'oggetto e le dimensioni del file del messaggio.
 - **Dettagli d'uso** consente di utilizzare i dettagli di indirizzo del messaggio.

Configurazione connessione MMS


Prima di poter usare gli MMS per la prima volta, è necessario accertarsi che le impostazioni per gli MMS siano corrette per la connessione di rete.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **MMS**.
- 4 Premere **Impostazioni messaggi**.
- 5 Premere **Profilo Server**.
- 6 Premere il fornitore di rete appropriato e premere **Attiva profilo**.

Questo processo deve essere eseguito una sola volta, ora si è pronti per usare l'applicazione MMS.

Server segreteria telefonica

Questa opzione consente di configurare il numero di telefono per il sistema di segreteria telefonica del provider del servizio di rete. Questi dati spesso sono impostati automaticamente dalla scheda SIM.


- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Server segreteria telefonica**.
- 4 Premere su una scheda e premere **Modifica**.
- 5 Premere la scheda superiore, premere **Modifica** e inserire un nome per la rete/il server.
- 6 Premere **Opzione** e premere **Fatto**.
- 7 Premere la scheda inferiore e inserire un numero valido per il server di segreteria telefonica, come suggerito dal fornitore del servizio. Premere **OK** e confermare per salvare.

Ascoltare i messaggi in segreteria

- 1 Premere **Server segreteria telefonica**.
- 2 Inserire il nome del server appropriato.
- 3 Premere **Chiamare la segreteria telefonica**.

Messaggi informativi

Si tratta di messaggi di testo che contengono informazioni rilevanti per il luogo in cui ci si trova e che si può scegliere di ricevere. Questi messaggi possono contenere previsioni del tempo a livello locale, rapporti sul traffico o offerte speciali in sedi locali.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Messaggi informativi**. Il menu consente una serie di opzioni:
 - **Modalità ricezione** abilita o disabilita la funzione Messaggi informativi.
 - **Leggi messaggio** consente di visualizzare i messaggi informativi ricevuti.
 - **Lingue** consente di scegliere di ricevere tutti i messaggi o solo quelli in inglese.
 - **Impostazioni di canale** consente di raffinare i canali (da 0 a 999) da ricevere. Come impostazione standard, si riceveranno messaggi da tutti i canali.

Multimedia

Lo sWaP Rebel è un dispositivo multimediale completo, in grado di gestire video e musica nello stesso modo in cui gestisce le chiamate.


Lo sWaP utilizza al meglio la videocamera integrata ad alta risoluzione, che funziona sia come videocamera che come macchina fotografica.


Le funzionalità multimediali comprendono:

- Macchina fotografica
- Album fotografico
- Registratore video
- Video Player
- Audio Player
- Registratore audio
- Radio FM


Macchina fotografica

Consente di scattare fotografie di alta qualità che possono essere salvate sullo sWaP Rebel oppure trasferite su altri dispositivi.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu** oppure premere il pulsante inferiore.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Macchina fotografica**. Verrà visualizzato il mirino della macchina fotografica:

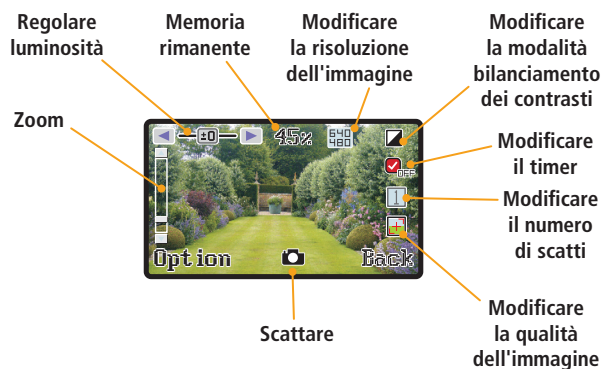

La lente della macchina fotografica si trova sulla destra dello sWaP Rebel. Accertarsi di avere una visuale chiara del soggetto che si desidera fotografare.


- Per scattare la foto, premere  sullo schermo. Sullo schermo verrà visualizzata l'immagine scattata e verranno fornite due opzioni:
Premere **Continua** per salvare l'immagine nella memoria, oppure
Premere **Cancella** per cancellarla.
Selezionando **Continua**, l'immagine verrà salvata nella sede di memoria prescelta, il Telefono o la Memory Card.
- Uso dell'applicazione **Album fotografico** per visualizzare le registrazioni video.

Per modificare le impostazioni della videocamera, premere sulle icone sullo schermo, oppure premere **Opzione** per visualizzare le seguenti impostazioni:

- **Impostazioni macchina fotografica** comprende: suono dello scatto, EV (luminosità), banda, timer, ecc.
- **Impostazioni immagini** comprende: dimensioni immagine e qualità immagine.
- **Bilanciamento dei bianchi** comprende: luce del giorno, tungsteno, fluorescente, ecc.
- **Modalità scena** comprende: modalità notturna o modalità automatica.
- **Impostazioni effetti** consente di applicare un effetto speciale a un video o a un'immagine, come una scala di grigi, varie tinte seppia o inversione colori.
- **Aggiungi cornice** consente di scegliere una cornice per le immagini, che sarà poi sovrapposta all'immagine finale.

Album fotografico


Consente di visualizzare, organizzare e fare diverse cose con le foto, come inviarle ad amici o usarle come sfondo sullo sWaP Rebel.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Album fotografico**. Le foto verranno visualizzate, o come lista (in cui verranno visualizzate immagine in anteprima, nome del file, data e dimensioni per ciascuna), oppure come matrice delle immagini in anteprima.
- 4 Per vedere le opzioni per una foto, premere su tale foto. Il menu mostrerà diverse opzioni:

- **Visualizza** visualizza la foto selezionata. Si possono quindi premere le frecce a sinistra e a destra per spostarsi fra le foto.
- **Cerca stile** consente di spostarsi fra lista e visualizzazione matrice delle foto.
- **Inoltra** consente di assegnare la foto selezionata in uso nello sWaP Rebel (come sfondo, screensaver o immagine di accensione/spegnimento); come immagine per un contatto nella Rubrica; oppure inviare la foto a qualcuno via MMS o con Bluetooth. Quest'ultima opzione guiderà l'utente nel processo di ricerca e di collegamento con un dispositivo Bluetooth nelle vicinanze.
- **Rinomina** consente di modificare il nome standard del file.
- **Cancela** e **Cancela tutti i file** consente di eliminare le foto indesiderate.
- **Seleziona per** consente di elencare le foto in ordine per nome, tipo, ora o dimensioni.

Registratore video

Utilizza la videocamera integrale per catturare le immagini in movimento e i suoni nella forma di videoclip (formato .AVI) che può essere inviato agli amici o trasferito a un computer.


- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu** oppure premere il pulsante inferiore.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Registratore video**. Verrà visualizzato il mirino della macchina fotografica:



La lente della macchina fotografica si trova sulla destra dello sWaP Rebel. Accertarsi di avere una visuale chiara del soggetto che si desidera fotografare.

Per avviare la registrazione: premere 

Lo schermo visualizzerà l'immagine video come viene registrata.

Per mettere in pausa la registrazione, premere  oppure **Stop**.

Il video ripreso viene salvato automaticamente nella sede di memoria attualmente prescelta, il Telefono o la Memory Card.


- Uso dell'applicazione **Video Player** per visualizzare le registrazioni video.

Opzioni per la video camera


Per modificare le impostazioni, all'interno della schermata del mirino della videocamera, premere **Opzione** per visualizzare il menu:

- **Impostazioni camcorder** consente di modificare impostazioni come il bilanciamento dei bianchi, la luminosità (EV) e la modalità notturna.
- **Impostazioni video** consente di selezionare la qualità video: Bassa, Normale o Alta. Quest'ultima utilizza uno spazio maggiore di memoria.
- **Impostazioni effetti** consente di applicare un effetto speciale a un video o a un'immagine, come una scala di grigi, varie tinte seppia o inversione colori.
- **Ripristina impostazioni predefinite** riporta tutte le impostazioni della videocamera a quelle predefinite.

Video Player

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Video Player**. Verrà visualizzata una lista di video.
- 4 Per vedere le opzioni per un video, premere su tale video. Il menu mostrerà diverse opzioni:

- **Play** mostra lo schermo del lettore:

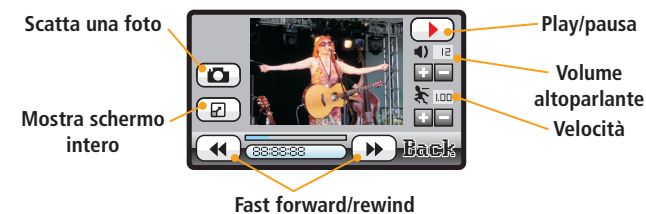


- **Inoltra** consente di usare il video come screensaver, come display per l'accensione o lo spegnimento, o di inviarlo a qualcuno via Bluetooth. Quest'ultima opzione guiderà l'utente nel processo di ricerca e di collegamento con un dispositivo Bluetooth nelle vicinanze.


- **Rinomina** consente di modificare il nome standard del file.
- **Cancella** e **Cancella tutti i file** consente di eliminare i video indesiderati.
- **Selezione per** consente di definire l'ordine di elencazione dei videoclip.
- **Impostazioni Bluetooth** consente di scegliere le cuffie Bluetooth e di direzionare il segnale audio a quelle cuffie.

Audio Player

L'audio player consente di ascoltare musica in formato MP3 o podcast ovunque ci si trovi. L'audio player può riprodurre anche file .WAV and .M4A.

Nota: è possibile collegare auricolari con cavi per ascoltare la musica in stereo.


- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Audio Player**. Verrà visualizzata la schermata di riproduzione:

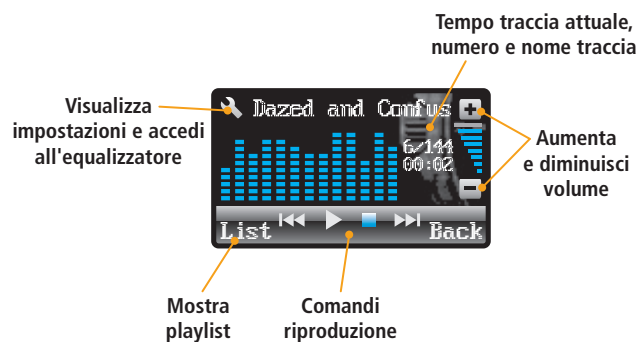

Selezionare e avviare una traccia

- 1 Premere **Lista** quindi premere il nome della traccia.
- 2 Premere **Play** per avviare la riproduzione.

Ora è possibile utilizzare i comandi presenti nella parte inferiore dello schermo.

Durante la riproduzione, premere  per accedere al menu delle impostazioni di riproduzione.

Se si riceve (o si effettua) una chiamata mentre si sta ascoltando una traccia, la riproduzione verrà automaticamente interrotta. Se è abilitata l'opzione Musica in sottofondo, la riproduzione riprenderà automaticamente al termine della chiamata.

Collegare le cuffie con i cavi in dotazione per ascoltare la musica in stereo.

Aggiunta o trasferimento di file audio

Vi sono tre modi per aggiungere o trasferire i file audio:

- Usare un collegamento USB con il computer. Vedere la sezione collegamento USB più avanti in questa guida per maggiori dettagli.
- Usare il Bluetooth per collegarsi a un altro dispositivo. Vedere la sezione Bluetooth più avanti in questa guida per maggiori dettagli.
- Usare gli MMS per inviare/ricevere allegati file audio. Vedere la sezione messaggi MMS più indietro in questa guida per maggiori dettagli.

Opzioni Audio player

All'interno della schermata dell'Audio player, premere **Lista** quindi premere **Opzione** per visualizzare il menu:

- **Dettagli** mostra informazioni sulla traccia selezionata.
- **Aggiungi a suonerie** copia la traccia nella lista di suonerie. Vedere la sezione Impostazioni per maggiori dettagli su come usarla.
- **Aggiungi** consente di trovare le tracce audio archiviate nella memory card e di aggiungerle alla playlist.
- **Rimuovi** e **Rimuovi tutti** consentono di rimuovere le tracce audio indesiderate.
- **Impostazioni** contiene i seguenti articoli:

Aggiorna lista impostare su On per aggiornare automaticamente la lista di tracce in caso di cambiamenti.

Shuffle quando abilitato, riproduce le tracce in ordine casuale.

Ripeti consente di riprodurre una traccia singola o l'intera raccolta continuamente.

Esegui in sottofondo quando abilitato, continua a riprodurre le tracce anche quando si esce dall'audio player. La musica si interrompe automaticamente quando si effettua o si riceve una chiamata. Quando questa opzione è abilitata, la riproduzione della traccia riprenderà automaticamente.

Uscita stereo BT stabilisce se l'audio debba essere inviato a un dispositivo di cuffia stereo Bluetooth. Questa opzione può essere abilitata una volta scelto un dispositivo adatto utilizzando l'opzione descritta nel dettaglio di seguito.

Cuffie stereo BT consente di trovare/scegliere un dispositivo di cuffie stereo Bluetooth adatto per essere utilizzato con l'audio player.

Registratore audio

Consente di registrare conversazioni personali o telefoniche (avvisare il chiamante prima di eseguire una registrazione) o di altri suoni d'ambiente.

1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.

2 Premere  (due volte, se necessario).

3 Premere **Registratore audio**. Verrà visualizzata una lista di registrazioni esistenti.

Per avviare la registrazione: premere **Opzione** quindi premere **Registra**.

Per interrompere o fermare la registrazione; premere **Pausa** oppure **Stop**.

Appena si sceglie **Stop**, la schermata mostrerà un nome numerico assegnato alla registrazione nella schermata editor.

Come opzione, è possibile utilizzare l'editor per modificare il nome assegnato. Una volta completato, premere **Opzione** quindi premere **Salva**.

Il nuovo file sarà aggiunto alla lista nella schermata principale del registratore.


Opzioni del registratore audio


Dalla schermata della lista, premere **Opzione**:

- **Registra** per iniziare una nuova registrazione
- **Play** per avviare la scheda selezionata.
- **Accoda** per aggiungere altri suoni alla registrazione esistente.
- **Rinomina** per modificare il nome della scheda selezionata.
- **Cancella** e **Cancella tutti i file** per mantenere la lista ordinata.
- **Impostazioni**
 - Formato file** consente di scegliere fra i formati AMR, AWB e WAV. AMR è adatto alle registrazioni vocali; AWB è una versione aggiornata di AMR con una banda di frequenza più ampia; mentre il formato WAV è ampiamente supportato sui computer ed è quello da scegliere se si ha intenzione di trasferire le registrazioni.
 - Qualità audio** consente di scegliere fra qualità Alta e Bassa, che influenzano lo spazio di memoria richiesto per archiviare le registrazioni: la qualità più elevata utilizza uno spazio di memoria superiore.
- **Inoltra** consente di copiare una scheda da usare come tono di chiamata, un suono di sottofondo da eseguire durante le chiamate, o da inviare a qualcuno via MMS o con Bluetooth. Quest'ultima opzione guiderà l'utente nel processo di ricerca e di collegamento con un dispositivo Bluetooth nelle vicinanze.

Radio FM

Questa applicazione consente di ascoltare tutte le stazioni radio FM disponibili in zona. Le cuffie stereo devono essere utilizzate con il cavo srotolato, in quanto il cavo stesso costituisce l'antenna della radio.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Radio FM**. Sarà richiesto di inserire le cuffie. Farlo, quindi premere sullo schermo per continuare.
- 4 Verrà visualizzata la schermata Radio FM:

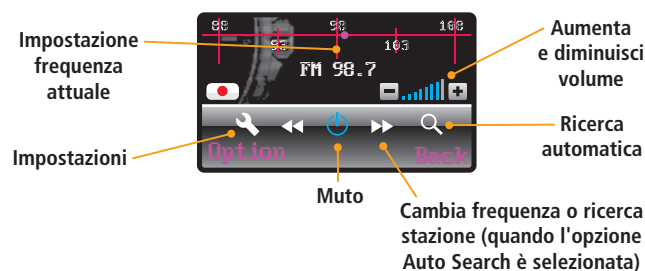

Trovare una stazione

Per eseguire la ricerca manuale, premere ◀◀ oppure ▶▶ per cambiare frequenza.


Per scegliere una frequenza, premere **Opzione** poi **Inserimento manuale**. Inserire la frequenza e premere **OK**.

Per eseguire la ricerca automatica, premere 🔍 quindi premere ◀◀ oppure ▶▶ per trovare la stazione radio successiva.

Per creare/usare una scheda di una lista di canali, premere **Opzione** poi **Lista canali**. Premere su una scheda esistente per selezionarne la frequenza oppure premere su una scheda vuota per aggiungere una nuova frequenza.

Impostazioni generali

Usare l'opzione + e - per regolare il volume oppure premere 🔇 per disabilitare/abilitare l'audio.

Premere  per accedere rapidamente al menu delle impostazioni.

Se l'opzione **Impostazioni > Esegui in sottofondo** è abilitata, l'emissione radio continuerà mentre si stanno usando altre applicazioni. Inoltre, l'audio verrà disabilitato durante le chiamate e verrà ripristinato automaticamente al completamento della chiamata.

WAP

L'applicazione WAP porta internet direttamente al polso dell'utente. Molti siti web sono ora ottimizzati per schermi compatti e questa applicazione consente di accedervi e di utilizzarli.

Nota: per usare il WAP è necessario disporre di una connessione dati GSM e/o di una connessione GPRS all'interno del contratto di fornitura del servizio. Inoltre, è necessario scegliere le impostazioni corrette adeguate alla rete. Vedere **Configurazione connessione WAP** al termine di questa sezione WAP.

1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.

2 Premere  (due volte, se necessario).

3 Premere **WAP**. La schermata mostrerà le opzioni principali:

- **Homepage** porta alla pagina web definita come punto iniziale.

- **Segnalibri** fornisce una lista di siti utilizzati regolarmente.

- **Pagine recenti** fornisce un accesso rapido alle pagine precedentemente visitate.

- **Pagine offline** consente di visualizzare le pagine precedentemente visualizzate archiviate in memoria.

- **Inserimento indirizzo** consente di inserire un nuovo indirizzo web.

- **In arrivo di servizio** è il luogo in cui vengono archiviati i messaggi WAP Push in entrata.

- **Impostazioni** contiene i seguenti articoli:

Modifica profilo seleziona la configurazione di rete da usare

Opzioni browser imposta il periodo di timeout della pagina e definisce se le immagini debbano essere visualizzate.

Impostazioni messaggi di servizio stabilisce se ricevere i messaggi WAP Push.

Svuota Cache elimina tutti i dati delle pagine web archiviati in memoria.

Cancella Cookie rimuove tutti i cookie (informazioni di identificazione depositate da alcuni siti web) archiviati in memoria.

Accesso ai siti WAP

Accedere alla lista di opzioni WAP principali, quindi usare una delle prime quattro opzioni:

- **Homepage** - il proprio portale sul web (generalmente un motore di ricerca, quale Yahoo, Google, ecc.).
- **Segnalibri** - siti web salvati da visite precedenti.
- **Pagine recenti** - cronologia dei siti web a cui si ha avuto accesso recentemente.
- **Inserisci indirizzo** - dove inserire un nuovo indirizzo di sito web.

Una volta scelto un sito web, lo sWAP Rebel tenterà di collegarsi usando una connessione GPRS o, in caso questa non funzioni, una connessione dati GSM. Se la prima non può essere usata, sarà richiesto il permesso di usare la seconda (la velocità di connessione GSM è inferiore a quella del GPRS).

Se lo sWAP Rebel continua a non riuscire ad utilizzare il GPRS, potrebbe esserci un problema di configurazione: vedere la configurazione di connessione WAP per maggiori dettagli.

Una volta eseguita la connessione, il sito web verrà trovato e visualizzato.

Nota: anche se è possibile accedere ai siti web normali, alcuni potrebbero non essere visualizzati correttamente in quanto progettati solo per schermi di dimensioni superiori. Molte organizzazioni offrono alternative WAP ottimizzate per gli schermi compatti.

All'interno di ogni pagina web, si sarà in grado di premere sui link (solitamente visualizzati in blu, con o senza sottolineatura). In alternativa, è possibile premere le caselle di testo per visualizzare l'editor sullo schermo e inserire caratteri alfanumerici.

Mentre si è online, altre due opzioni appaiono nella lista:

- **Aggiorna** ricarica la pagina corrente.
- **Imposta come Homepage** utilizza la pagina che si sta visualizzando come nuovo portale.

- **Salva immagine** consente di selezionare qualunque immagine visualizzata e di salvarla nella memoria.

Come precedentemente indicato, il modo più semplice per creare una nuova homepage è di visitare la pagina in questione, premere **Opzione** quindi premere **Imposta come Homepage**.

Inoltre è possibile apportare un cambiamento offline dalla lista di opzioni WAP principali premendo **Impostazioni**, quindi **Modifica profilo**, premere la scheda del fornitore di servizi, premere **Modifica profilo** quindi modificare la Homepage.

Configurazione connessione WAP

Per funzionare, il browser WAP necessita di una connessione dati con la rete. Può trattarsi di una connessione dati GPRS o GSM. Il contratto potrebbe non includere questi servizi: controllare presso il fornitore di rete.

Inoltre, è necessario accertarsi che siano selezionati i dati di connessione alla rete corretti:

1 Dalla lista di opzioni WAP principali, premere **Impostazioni** quindi premere **Modifica profilo**.

2 Trovare il nome del fornitore di servizi dalla lista di operatori e premerlo.

3 Premere **Attiva profilo** quindi premere **Si**.

Se il fornitore di servizi non si trova nella lista, utilizzare un computer per accedere al sito web sWAP (<http://www.s-w-a-p.co.uk>). Andare alla pagina FAQ (domande frequenti). Scaricare la procedura per aggiungere nuove reti allo sWAP Rebel. Saranno necessarie inoltre le seguenti informazioni del fornitore di servizi:

- Numero da comporre per i dati GSM
- Nome utente e password per i dati GSM
- Indirizzo IP del DNS per i dati GSM
- Access Point Name (APN) GPRS
- Nome utente e password GPRS
- Tipo di autenticazione (per es. Normale)

Quando si è in possesso di questi dati, utilizzare le istruzioni scaricate per inserirli nelle posizioni appropriate all'interno dello sWAP Rebel.

[Indice](#)

Impostazioni

Per accertare che lo sWaP Rebel funzioni nel modo desiderato, la sezione Impostazioni principali contiene molte opzioni per modificarne l'aspetto e il funzionamento. La sezione Impostazioni comprende anche ulteriori applicazioni per l'uso quotidiano.

1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.

2 Premere  (due volte, se necessario).

- **Calibrazione della penna** consente di accertare che il touch screen reagisca accuratamente allo stylus.
- **Agenda** contiene diverse utili applicazioni per l'uso quotidiano.
- **Profili utente** consente di modificare tutte le caratteristiche di suoneria chiamata e messaggi in una sola volta, in modo adatto al posto in cui ci si trova.
- **Impostazioni telefono** è dove si applicano le impostazioni di base del telefono, come data e ora, lingua, caratteristiche del display, ecc.
- **Impostazioni chiamata** consente di eseguire le deviazioni di chiamata, i promemoria di chiamata, ecc.
- **Impostazioni di rete** contiene numerose opzioni di connessione alla rete.
- **Impostazioni di sicurezza** contiene opzioni come il blocco della SIM, il blocco automatico della tastiera, la modifica della password, ecc.
- **Ripristina impostazioni di fabbrica** consente di riportare tutte le impostazioni alle configurazioni predefinite.

Calibrazione dello schermo

Di tanto in tanto (si consiglia una volta al mese), o in seguito a un ripristino completo delle impostazioni di fabbrica, potrebbe essere necessario calibrare lo schermo per ripristinarne l'accuratezza.

1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.

2 Premere  (due volte, se necessario).

3 Premere **Calibrazione della penna**.

Verrà visualizzata la procedura guidata di calibrazione che guiderà l'utente nella procedura. Accertarsi di usare lo stylus in dotazione e visualizzare lo schermo esattamente come lo si visualizzerebbe nel funzionamento normale, mentre si confermano i touch point.

CONSIGLIO:

- quando si preme sui touch point nel display, visualizzare lo schermo esattamente come lo si visualizzerebbe nel funzionamento normale.
- Per risultati migliori, eseguire la procedura due volte.
- Ripetere la procedura una volta al mese per mantenere l'accuratezza ad un livello ottimale.

Agenda

L'agenda contiene diverse utili applicazioni per l'uso quotidiano.

1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.

2 Premere  (due volte, se necessario).

3 Premere **Agenda**. Verrà visualizzata la lista di applicazioni.

- [Calendario](#)
- [Cose da fare](#)
- [Sveglia](#)
- [Orologio mondiale](#)
- [Calcolatrice](#)
- [Bluetooth](#)
- [File Manager](#)
- [Cronometro](#)

Calendario

Questa applicazione assicura che non vengano più dimenticate date importanti.

- Accedere alla [Agenda](#) quindi premere **Calendario**.

Quando si apre il calendario si vedrà il mese attuale, e la data odierna sarà evidenziata.

Utilizzare i pulsanti sinistro e destro sulla fila superiore per modificare anno e mese.

Per impostare un promemoria per il calendario

1 Premere due volte su un giorno.

2 Premere **Aggiungi compito**.

3 Scegliere il tipo di compito, quindi utilizzare la barra di scorrimento per spostarsi fra i diversi campi:

- Data e ora di inizio,
- Data e ora di fine,
- Nota - aggiungere una spiegazione del compito (premere **Opzione** > **Uso dei modelli** per alcune note precedentemente preparate),
- Sveglia - scegliere con quanto anticipo segnalare il compito da completare.
- Ripeti - stabilire se si tratta di un promemoria singolo o regolare. Le opzioni comprendono: una volta, tutti i giorni, in giorni particolari, ogni settimana, ogni mese. L'opzione Giorni consente di includere/escludere particolari giorni della settimana. Quando un giorno viene compreso entro un confini, è incluso.
- Sede - aggiungere una nota per ricordarsi dove avrà luogo il compito.
- Priorità - stabilire se si tratta di un compito a priorità bassa, medio o alta.

4 Premere **Fatto** quindi premere **Sì** per confermare.

La nuova scheda sarà aggiunta alla Lista di compiti e un confine rosso sarà posizionato attorno a ciascuna data per cui è valido il promemoria.

Per saltare a una data specifica

- 1 Premere due volte su un giorno.
- 2 Premere **Vai a data** e inserire la data richiesta.
- 3 Premere **OK** e la data prescelta sarà visualizzata come evidenziata in una pagina di visualizzazione di un mese.

Cose da fare

- Accedere alla [Agenda](#) quindi premere **Cose da fare**. Quando la lista si apre, si visualizzeranno i promemoria esistenti, compresi tutti i promemoria programmati dall'applicazione Calendario.
- Premere **Aggiungi** (oppure **Opzione** poi **Aggiungi**, se visualizzato) per creare una nuova scheda, oppure premere su una scheda esistente per visualizzarne i dettagli.
Seguire la procedura delineata per il Calendario (dal passo 3).
- Usare **Cancella scheda** oppure **Cancella tutto** per tenere la lista vuota
- Premere **Invia vCalendar** per inviare la scheda attualmente selezionata a qualcun altro o per salvarla come file. Sono possibili le scelte seguenti:
 - Invia tramite SMS
 - Invia tramite MMS
 - Invia tramite Bluetooth
 - Salva come FileIn ogni caso, l'applicazione interessata sarà richiamata.

Sveglia

- Accedere alla [Agenda](#) quindi premere **Sveglia**.
Consente di impostare rapidamente uno o più allarmi.

Per impostare la sveglia

1 Nella pagina di apertura, premere su una scheda di sveglia vuota, quindi usare la barra di scorrimento per spostarsi fra i vari campi:

- On/off - impostare su On,
- Ora - inserire l'ora della sveglia.
- Ripeti - stabilire se si tratta di un promemoria singolo o regolare. Le opzioni comprendono: una volta, tutti i giorni, in giorni particolari, ogni settimana, ogni mese. L'opzione Giorni consente di includere/escludere particolari giorni della settimana. Quando un giorno viene compreso entro un confini, è incluso.
- Snooze - come alternativa, impostare il periodo di Snooze (periodo trascorso il quale la sveglia suonerà nuovamente).
- Tipo di sveglia - se necessario modificare il tipo di sveglia usando combinazioni di suono e vibrazione.

2 Premere **Fatto** quindi premere **Sì** per confermare.

La nuova sveglia sarà spuntata per mostrare che è attiva.

Orologio mondiale

- Accedere alla [Agenda](#) quindi premere **Orologio mondiale**.

La pagina di apertura mostra una mappa del mondo con una croce sulla città configurata come città di residenza nelle impostazioni di Data e Ora.

L'ora e la data attuali per la città evidenziata sono visualizzate insieme a un simbolo di luna o di sole per indicare il giorno o la notte.

- Si possono usare i pulsanti sinistro e destro per modificare la città oppure premere sulla mappa per evidenziare la città più vicina nel fuso orario.
- Premere **Opzione** per scegliere se attivare o disattivare l'ora legale

Calcolatrice

- Accedere alla [Agenda](#) quindi premere **Calcolatrice**. Saranno visualizzati la tastiera e lo schermo della calcolatrice.
- Premere i numeri e i simboli per eseguire l'operazione, quindi premere il pulsante = per ottenere il risultato.

Bluetooth

- Accedere alla [Agenda](#) quindi premere **Bluetooth**.

Questa sezione contiene tutti gli strumenti necessari per posizionare, collegare e gestire i dispositivi Bluetooth per l'uso con lo sWaP Rebel.

La pagina di apertura elenca le opzioni di menu principale:

- **Alimentazione** stabilisce se il circuito Bluetooth è acceso.
- **Ricerca dispositivo Bluetooth** avvia una ricerca degli altri dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- **Miei dispositivi** mostra i dettagli di tutti i dispositivi Bluetooth collegati, oltre allo sWaP Rebel.
- **Dispositivo attivo** elenca tutti i dispositivi Bluetooth attualmente attivi.
- **Impostazioni** contiene varie opzioni:

Visibilità stabilisce se lo sWaP Rebel possa essere visto da altri dispositivi Bluetooth ai quali non è collegato.

Modifica nome dispositivo consente di modificare il nome del Bluetooth con cui è noto lo sWaP Rebel.

Autenticazione quando impostata su On consente a un dispositivo Bluetooth di ricollegarsi con lo sWaP Rebel (una volta ottenuta l'autorizzazione iniziale) senza conferma.

Percorso audio consente di trasferire tutto l'audio attraverso il microfono e la cassa di un dispositivo Bluetooth adatto.

Impostazioni FTP determina dove archiviare in memoria i dati da inviare e da ricevere. Inoltre consente di controllare se l'altro dispositivo possa scrivere in memoria, oltre a leggervi.

- **Info** mostra i dettagli dello sWaP Rebel, compreso il nome del dispositivo Bluetooth, l'indirizzo e i servizi supportati.

Collegamento con un altro dispositivo

Per poter lavorare insieme, i dispositivi Bluetooth devono essere collegati per produrre un legame di fiducia fra di loro. Nel corso del processo di collegamento, un dispositivo deve eseguire la ricerca mentre l'altro deve essere "visibile" e attendere di essere scoperto.

Per eseguire la ricerca e collegare i dispositivi

- 1 Dal menu principale del Bluetooth, premere **Ricerca dispositivo Bluetooth**. Se il circuito Bluetooth era precedentemente impostato su Off, verrà impostato su On e verrà eseguita una ricerca di altri dispositivi fino a un tempo massimo di un minuto. Accertarsi che gli altri dispositivi siano stati impostati per essere visibili. Tutti i dispositivi Bluetooth trovati saranno elencati nella pagina Dispositivi trovati.
- 2 Premere sul nome del dispositivo a cui collegarsi, inserire un passcode valido, quindi premere **OK**. Per la maggior parte dei dispositivi non vi è un passcode fisso, che deve quindi essere stabilito dall'utente (deve essere un numero composto da quattro cifre). Premere **Sì** per confermare il collegamento.

Per rendere lo sWaP Rebel visibile

- 1 Dal menu principale del Bluetooth, premere **Impostazioni** e controllare le impostazioni correnti per l'opzione **Visibilità**.
- 2 Se **Visibilità** è attualmente impostato su **Off**, premerlo per impostarlo su **On**.
- 3 Quando lo sWaP Rebel viene trovato, l'altro dispositivo inizierà il collegamento e verrà chiesto di inserire un passcode di quattro cifre corrispondente a quello inserito nell'altro dispositivo. Inserire il codice e confermare il collegamento.

Lo sWaP Rebel e l'altro dispositivo ora condividono un legame e possono riconnettersi e trasferirsi informazioni in qualunque momento.

Per interrompere il collegamento


Quando non si desidera più utilizzare i dispositivi insieme, è possibile interrompere il collegamento.

- 1 Premere **Mio dispositivo** quindi premere il nome dell'altro dispositivo.
- 2 Premere **Cancella** quindi premere **Sì** per eliminare il collegamento.

File Manager

- Accedere alla [Agenda](#) quindi premere **File Manager**.
Consente di organizzare l'area di archiviazione in memoria nello sWaP Rebel. Lo schermo mostrerà la Memory Card, insieme a informazioni su dimensioni totali e spazio disponibile.
Per visualizzare le cartelle/i file: premere **Opzione** quindi premere **Apri**. Se necessario, utilizzare i pulsanti di scorrimento sulla destra per visualizzare una determinata cartella.
Premere su una cartella per visualizzarne i file contenuti.
Premere su un file per visualizzare il menu di opzioni, comprese: Visualizza, Esegui, Inoltra, Dettagli, Rinomina, Copia, Sposta, Cancella, Cancella tutti i file e Ordina per.
Per creare una nuova cartella: premere **Opzione** quindi premere **Nuova cartella**. Inserire il nome della nuova cartella.
Per formattare la memory card: ATTENZIONE, l'opzione **Formato** cancellerà tutti i file e le cartelle dall'area di archiviazione. Premere **Opzione** quindi premere **Formato**.

Cronometro

- Accedere alla [Agenda](#) quindi premere **Cronometro**.
Questa applicazione fornisce diversi cronometri in uno. Lo schermo mostrerà due opzioni: Cronometro tipico e Cronometro nWay.
Il **Cronometro tipico** fornisce due varianti:
 - **Tempo intermedio**, dove ogni volta che si preme **Intermedio** si salva il tempo trascorso mentre continua il conteggio principale. Ogni volta che successivamente si preme su **Intermedio** viene salvato un altro tempo intermedio dall'inizio fino al punto in cui è stato toccato il pulsante Intermedio.
 - **Tempo di giro**, dove ogni volta che si preme **Giro** si salva l'attuale tempo trascorso dall'ultimo momento in cui Giro è stato premuto, cioè il contatore è reimpostato a zero ogni volta.
Il **Cronometro nWay** fornisce un contatore principale e quattro sotto-contatori. Il contatore principale funziona continuamente, ma un sotto-contatore viene incrementato esclusivamente quando viene evidenziato. Quando si preme su un sotto-contatore diverso, esso inizia a incrementare, mentre quello precedente rimane fermo. In questo modo i quattro sotto-contatori possono accumulare spazi temporali diversi.
Nota: se un cronometro viene lasciato funzionare mentre si utilizzano altre funzionalità,  l'icona verrà visualizzata sul quadrante dell'orologio. Lasciare in funzione il cronometro per lunghi periodi di tempo può consumare molta batteria.

Profili utente

Questi consentono di modificare la suoneria relativa alle chiamate, ai tasti, ai messaggi e alla sveglia in una sola azione.

Nota: **Modalità volo** disabilita tutti gli aspetti di comunicazione dello sWaP Rebel per consentire l'uso di altre funzionalità senza violare le regole di divieto di utilizzo dei telefoni cellulari in alcune aree. Si può anche scegliere di visualizzare un'opzione Modalità Volo all'accensione del telefono.

1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.

2 Premere  (due volte, se necessario).

3 Premere **Profili utente**.

Viene visualizzata una lista di tutti i profili:

Normale	Cuffie
Riunione	Bluetooth
All'aperto	Modalità volo
Silenzioso	

Utilizzo di un profilo

• Premere su un profilo quindi premere **Attiva** oppure **OK**. La scelta verrà confermata.

Modifica di un profilo

1 Premere sul nome di un profilo quindi premere **Personalizza**. A questo punto si può modificare quanto segue:

- **Impostazione tono** per tutti i casi:
Chiamate in entrata, sveglie, accensione e spegnimento, messaggi in arrivo e toni tastiera.
- **Suoneria** per regolare il volume della suoneria.
- **Suono tasti** per regolare il volume dei tasti.
- **Tipo di allarme** per scegliere fra suoneria, vibrazione o entrambi per segnalare una chiamata in entrata.
- **Riconoscimento vocale** per attivare e disattivare la funzione di riconoscimento vocale.
- **Tipo di suoneria** per scegliere suoneria singola, ripetuta o ascendente.
- **Tono extra** per consentire toni extra per avvisi, errori, ecc.

• **Modalità di risposta** consente di abilitare o disabilitare la risposta a una chiamata in entrata premendo qualunque tasto.

Impostazioni telefono

Contiene molte opzioni di configurazione per personalizzare il funzionamento dello sWaP Rebel.

1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.

2 Premere  (due volte, se necessario).

3 Premere **Impostazioni telefono**.

Verranno visualizzate le opzioni del menu:

- **Funzione Swipe** consente di collegare le sei funzionalità sWaP Rebel a un gesto di scrittura sul quadrante dell'orologio. In questo modo basta un tratto dello stylus sul quadrante dell'orologio per mostrare immediatamente la Rubrica. Possono essere definiti quattro gesti swipe.
- **Ora e data** consente di impostare ora e data. È anche possibile stabilire i formati di ora e data e indicare la città più vicina all'interno del fuso orario.
- **Programma accensione/spegnimento** consente di massimizzare l'efficienza della batteria durante le ore di sonno scegliendo a che ora accendere e spegnere automaticamente lo sWaP Rebel.
- **Lingua** consente di scegliere la lingua appropriata per tutti i menu e i messaggi all'interno dello sWaP Rebel.
- **Metodo di inserimento preferito** stabilisce quale tastiera sullo schermo venga visualizzata per prima quando sia necessario inserire dati.
- **Caratteristiche del display** contiene diverse impostazioni relative agli aspetti visivi del funzionamento:
Sfondo consente di scegliere l'immagine da visualizzare sullo sfondo di tutti i menu. Si può scegliere un'immagine standard dall'opzione **Sistema** oppure si può scegliere un'immagine archiviata nella memoria usando l'opzione **Definita dall'utente**.

Screensaver consente di scegliere un'immagine che verrà visualizzata nei periodi di inattività. Si può scegliere un'immagine standard dall'opzione **Sistema** oppure si può scegliere un'immagine archiviata nella memoria usando l'opzione **Definita dall'utente**. È anche possibile disattivare la modalità screensaver.

Accensione display e **Spegnimento display** consentono di scegliere un'immagine o un'animazione da visualizzare quando lo sWaP Rebel viene acceso o spento. Si può scegliere un'immagine standard dall'opzione **Sistema** oppure si può scegliere un'immagine archiviata nella memoria usando l'opzione **Definita dall'utente**.

Mostra data e ora stabilisce se la data e l'ora attuali debbano essere visualizzate sulla pagina del quadrante dell'orologio.

Mostra nome operatore stabilisce se il nome del fornitore di rete venga visualizzato sulla pagina del quadrante dell'orologio.


Tipo di orologio consente di scegliere il design del quadrante dell'orologio per lo schermo in standby.

- **Chiamata rapida** consente di stabilire fino a otto dei numeri più usati e di associarli ai tasti dal 2 al 9. Una volta abilitata, quando si visualizza il quadrante dell'orologio, premere e tenere premuto come si farebbe normalmente per entrare nella pagina della tastiera, quindi premere e tenere premuto un numero da 1 a 8 per chiamare il numero di telefono associato a tale numero.
- **Vibrazione in digitazione** stabilisce se lo sWaP Rebel debba produrre una vibrazione ogni volta che si digita un numero.
- **Disabilita Modalità notturna** stabilisce se lo sWaP Rebel debba entrare in modalità risparmio energetico quando non utilizzato. Impostando questa opzione su On si influenzerà la durata della batteria in standby.
- **Autoaggiornamento di ora e data** stabilisce se il segnale di data e ora di rete debba essere usato per aggiornare le impostazioni dello sWaP Rebel.

- **Impostazione scrittura** consente di scegliere la velocità e il colore della penna da usare per le applicazioni di riconoscimento della scrittura.
- **Luce LCD** consente di regolare la luminosità della retroilluminazione del touch screen.

Impostazioni chiamate

Contiene opzioni di configurazione relative alla gestione delle chiamate da parte della rete e dello sWaP Rebel.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
- 2 Premere  (due volte, se necessario).
- 3 Premere **Impostazioni chiamate**.

Verranno visualizzate le opzioni del menu:


- **ID chiamante** stabilisce se il proprio numero di telefono verrà inviato alle persone chiamate. È possibile scegliere se usare il GPRS **Nascondi numero**, **Mostra numero** o lasciare come **Impostato dalla rete**
- **Chiamata in attesa** consente di decidere se ricevere un avviso quando una chiamata in arrivo è in attesa durante una chiamata in corso.*
È possibile scegliere fra **Attiva**, **Disattiva** oppure **Stato richiesta** per scoprire le impostazioni attuali.
- **Deviazione di chiamata** stabilisce se le chiamate in arrivo debbano essere deviate* a un altro numero, spesso a una segreteria telefonica. È possibile impostare deviazioni di chiamata per uno o tutti gli scenari seguenti:
Deviazione di tutte le chiamate vocali
Deviazione se non raggiungibile
Deviazione se non risposto
Deviazione se occupato
Deviazione di tutte le chiamate dati
Annulla tutte le deviazioni
In tutti i casi, a parte nell'ultimo, è possibile scegliere **Attiva**, **Disattiva** oppure **Stato richiesta** per scoprire le impostazioni attuali. Quando si imposta una deviazione, sarà richiesto di inserire il numero su cui deviare le chiamate. Le chiamate possono essere deviate alla casella di segreteria telefonica, oppure a un altro telefono.

* Si tratta di funzionalità di rete, soggetta al supporto da parte del fornitore del servizio.

- **Blocco chiamata** consente di evitare che vengano eseguite e ricevute chiamate, a seconda delle circostanze*.
Chiamate in uscita: Tutte le chiamate, le chiamate internazionali o le chiamate internazionali tranne quelle verso il Paese d'origine.
Chiamate in entrata: Tutte le chiamate oppure quelle in Roaming (su una rete diversa da quella in uso).
Annulla tutto
Modifica blocco PW (password).
In tutti i casi, a parte gli ultimi due, è possibile scegliere **Attiva**, **Disattiva** oppure **Stato richiesta** per scoprire le impostazioni attuali.
- **Chiamata limitata** consente di evitare che lo sWaP Rebel esegua chiamate in uscita.
Con questa opzione, è possibile scegliere **Chiama / Ricevi** (per il funzionamento normale) oppure **Solo ricezione** (per limitare il funzionamento alle solo chiamate in arrivo).
- **Promemoria chiamata** consente di impostare un suono di promemoria durante le chiamate in uscita per ricordare all'utente la durata della chiamata. Si può scegliere fra un segnale acustico **singolo** dopo un determinato periodo di tempo, oppure un segnale acustico **periodico** che si ripete ogni volta che trascorre un determinato periodo di tempo. In entrambi i casi, dopo aver scelto il tipo di promemoria, verrà richiesto di inserire il periodo di tempo desiderato.
- **Visualizza ora chiamata** quando abilitato, mostra la durata della chiamata attuale sul display.
- **Richiamo automatico** quando abilitato, tenterà automaticamente di richiamare un numero chiamato se si è persa la connessione durante la chiamata.

Impostazioni di rete

Contiene opzioni di configurazione relative alla selezione e al funzionamento della rete.

- 1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.
 - 2 Premere  (due volte, se necessario).
 - 3 Premere **Impostazioni di rete**.
Verranno visualizzate le opzioni del menu:
- **Selezione rete** fornisce gli strumenti per trovare e scegliere le reti (soggette ad accordi di roaming all'interno della rete principale). Si può avviare una **Nuova ricerca** di reti, scegliere la **Modalità di selezione** come **Automatica** oppure **Manuale** e, se impostata su Manuale, **Seleziona rete** per usarla.
 - **Reti preferite** consente di mantenere una lista di reti preferite e di assegnare un punteggio ad ogni rete, in modo che lo sWaP Rebel possa decidere quale disponibilità di rete scegliere in qualunque momento.
 - **Connessione GPRS** stabilisce come debbano essere inoltrate le chiamate dati usando il GPRS. È possibile scegliere se usare il GPRS **Sempre** oppure se usarlo solo **Quando necessario**.

Impostazioni di sicurezza

Contiene opzioni relative all'uso sicuro dello sWaP Rebel.


1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.

2 Premere  (due volte, se necessario).

3 Premere **Impostazioni di sicurezza**.

Verranno visualizzate le opzioni del menu:

- **Blocco SIM** quando abilitato, fa in modo che la scheda SIM richieda un codice PIN valido ogni volta che lo sWaP Rebel, o qualsiasi altro telefono su cui venga installata, viene acceso. Sono concessi solo tre tentativi per lo sblocco della scheda SIM, dopodiché si blocca permanentemente fino all'inserimento di un codice PUK (disponibile su richiesta dal fornitore di rete).
- **Blocco telefono** quando abilitato, blocca lo sWaP Rebel e richiede il codice PIN (diverso dal codice PIN della SIM; il codice standard è 1122) prima dell'uso. Usare l'opzione **Modifica password** per modificare il codice PIN.
- **Blocco tastiera automatico** consente di scegliere un periodo di inattività, dopo il quale lo schermo dello sWaP Rebel si blocca. Si possono scegliere 5 secondi, 30 secondi, 1 minuto o 5 minuti di inattività.

Una volta bloccato, basterà semplicemente premere il pulsante  quindi premere con lo stylus sull'obiettivo visualizzato per sbloccare lo sWaP Rebel.

- **Digitazione fissa** consente di scegliere uno o più numeri telefonici che possono essere chiamati dallo sWaP Rebel. Quando si abilita la modalità Digitazione fissa, solo quei numeri possono essere digitati. Questa funzionalità è soggetta a supporto da parte del fornitore di servizi.
- **Digitazione bloccata** consente di impostare uno o più numeri telefonici che si desidera che non siano chiamati dallo sWaP Rebel. Quando la modalità Digitazione bloccata è abilitata, questi numeri non possono essere digitati. Questa funzionalità è soggetta a supporto da parte del fornitore di servizi e della scheda SIM.
- **Modifica password** consente di cambiare tre tipi di codice PIN o password: il codice PIN principale della SIM, il codice PIN2 secondario della SIM e il codice password dello sWaP Rebel (numero standard 1122). Scegliere il codice che si desidera modificare, inserire il vecchio codice, quindi inserire il nuovo codice due volte, come conferma.

Ripristina impostazioni di fabbrica

Consente di far tornare tutte le opzioni alle condizioni di fabbrica, e di riavviare lo sWaP Rebel.

1 Dal quadrante dell'orologio, premere **Menu**.

2 Premere  (due volte, se necessario).

3 Premere **Ripristina impostazioni di fabbrica**.

4 Inserire la password sWaP Rebel (numero standard 1122) e premere **OK**.

5 Premere **Sì** per confermare.

Collegamento USB al computer


Lo sWaP Rebel è dotato di una porta USB standard per consentirne il collegamento a un computer dotato di porta simile. Utilizzando il collegamento USB, è possibile fare tre cose:

- Trasferire file di tutti i tipi: foto, video clip, registrazioni audio, tracce musicali, ecc. fra i due dispositivi.
- Usare la macchina fotografica dello sWaP Rebel come webcam e visualizzare le immagini dal vivo sul computer.
- Caricare contemporaneamente la batteria dello sWaP Rebel.

Nota: lo sWaP Rebel può essere acceso o spento quando lo si collega o scollega al computer.

Per collegare lo sWaP Rebel al computer:

- 1 Inserire delicatamente il collegamento USB del cinturino in una porta vuota nel computer.

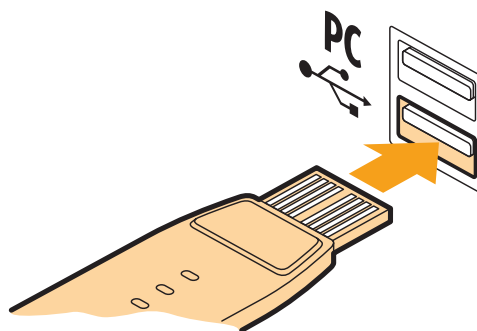

- 2 Il computer deve rispondere al nuovo collegamento e, dopo aver configurato i driver, risponderà allo stesso modo in cui risponderebbe se fosse stato collegato qualunque altro dispositivo di archiviazione USB.

Se lo sWaP Rebel è spento quando viene collegato, apparirà sul computer come un semplice dispositivo di archiviazione.

- 3 Usare l'applicazione file manager del computer per accedere alle cartelle dello sWaP Rebel e trasferire i file.

Se lo sWaP Rebel è acceso, dovrebbe essere possibile visualizzare un menu sul suo schermo che offre le scelte seguenti:

- **Archiviazione di massa** - scegliere questa opzione per consentire al computer di accedere ai dispositivi di archiviazione nello sWaP Rebel.
- **Webcam** - scegliere questa opzione per far diventare lo sWaP Rebel una webcam.

Sul computer, accedere all'opzione che consente la visualizzazione i contenuti dei dispositivi di archiviazione esterni (chiavi USB, ecc.). Quando si apre la finestra, essa dovrebbe mostrare le immagini dal vivo della videocamera sWaP Rebel.

In ogni momento è possibile premere il pulsante superiore per tornare al funzionamento normale di sWaP Rebel.

Importanti informazioni di sicurezza

Esposizione alle frequenze radio (RF).

Lo sWaP Rebel contiene un ricetrasmittitore radio. Quando è acceso, invia e riceve segnali a radiofrequenza (RF). Quando si comunica usando lo sWaP Rebel, il sistema che gestisce la chiamata controlla il livello di potenza a cui trasmette.

Lo sWaP Rebel è progettato per conformarsi con i requisiti normativi locali nel paese dell'utente relativamente all'esposizione degli esseri umani alle frequenze radio.

Precauzioni operative

Per assicurarsi che lo sWaP Rebel continui a funzionare in modo affidabile, curarlo come si addice a qualunque altro oggetto di valore, e seguire inoltre le seguenti linee guida:

Ad eccezione del coperchio della batteria, non aprire lo sWaP Rebel e non manometterne i circuiti interni, in quanto ciò potrebbe danneggiarlo e ne annullerebbe la garanzia.

Lo sWaP Rebel NON è impermeabile. Evitare il contatto con l'acqua. Nel caso in cui lo sWaP Rebel dovesse bagnarsi, spegnerlo e rimuoverne la batteria. Asciugare delicatamente e completamente lo sWaP Rebel e la batteria prima di tentare di riaccenderlo.

Non premere troppo forte sullo sWaP Rebel, in quanto ciò potrebbe danneggiare il touch screen.

Non esporre lo sWaP Rebel alla luce diretta del sole, a temperature estremamente elevate o basse, a polvere o sabbia, o ad ambienti estremamente umidi per periodi di tempo prolungati, in quanto ciò potrebbe causare danni allo schermo e/o ai circuiti interni.

Non lanciare, urtare o far vibrare lo sWaP Rebel in modo che potrebbe danneggiare la custodia esterna, il touch screen estremamente sensibile, o i circuiti interni.

Non usare prodotti chimici corrosivi o salviette umidificate per pulire lo sWaP Rebel. Pulirlo esclusivamente con una salvietta soffice.

Se lo sWaP Rebel viene perso o rubato, notificare il fatto al fornitore di rete per avviare l'annullamento della scheda SIM. Potrebbe essere richiesto il numero IMEI, stampato sull'interno del vano della batteria, nonché sulla scatola del prodotto. Prendere nota di questo numero, e conservarlo in un posto sicuro.

Interferenze/compatibilità delle frequenze radio.

Nota: quasi tutti i dispositivi elettronici sono suscettibili alle interferenze causate dalle frequenze radio derivanti da fonti esterne, se non adeguatamente schermati, progettati, o altrimenti configurati per compatibilità con energia RF. In alcune circostanze, lo sWaP Rebel potrebbe causare interferenze.

Impianti e aree pericolose

Spegnerlo sWaP Rebel in presenza di indicazioni di farlo. In alcuni casi sarà sufficiente inserire lo sWaP Rebel in Modalità Volo per disabilitare il circuito di ricetrasmittitore radio. Tuttavia, in alcune circostanze spegnere completamente il dispositivo potrebbe rappresentare l'unica soluzione.

Ospedali e aerei

Ospedali, strutture sanitarie e aerei utilizzano regolarmente attrezzature sensibili alle frequenze radio esterne. Spegnerlo sWaP Rebel quando viene richiesto o in alternativa inserirlo in Modalità Volo.

Liquidi infiammabili

Conformarsi con i segnali di avviso nelle aree in cui sono presenti liquidi infiammabili, come stazioni di rifornimento di carburante/gas. Spegnerlo sWaP Rebel prima di entrare in tali aree.

Dispositivi medici

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di almeno 15 centimetri (6 pollici) fra telefono cellulare e pacemaker.

Le persone portatrici di pacemaker devono:

- quando acceso, tenere sempre lo sWaP Rebel ad almeno 15 centimetri (6 pollici) dal pacemaker.
- Non portare mai lo sWaP Rebel nel taschino della camicia.
- Utilizzare l'orecchio dalla parte opposta al pacemaker per ridurre al minimo le interferenze potenziali.
- Smettere di utilizzare e spegnere lo sWaP Rebel immediatamente in caso di sospetta interferenza.

Ausili uditivi

Alcuni telefoni digitali senza fili potrebbero interferire con gli ausili uditivi. In caso di tali interferenze, è consigliabile consultare il produttore dell'ausilio uditivo per discutere le possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici personali, si consiglia di consultare il produttore del dispositivo per stabilire se possiede una schermatura adeguata dalle frequenze radio. Il proprio medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Importanti informazioni di sicurezza (segue)

Batterie

Per garantire prestazioni ottimali della batteria, caricare completamente lo sWaP Rebel prima dell'uso.

La batteria si scalderà durante la carica. Si tratta di una reazione normale, e la batteria contiene un circuito di tutela dalla temperatura. Tuttavia, si raccomanda fortemente di non indossare lo sWaP Rebel mentre è in corso la carica della batteria.

Non smaltire mai lo sWaP Rebel incendiandolo.

Non smaltire lo sWaP Rebel nei rifiuti domestici indifferenziati.

Smaltire lo sWaP Rebel attraverso un programma di riciclaggio dei telefoni cellulari oppure presso un centro locale di riciclaggio dei rifiuti. Contattare le autorità locali per ulteriori informazioni

Veicoli

Non utilizzare lo sWaP Rebel mentre si è alla guida: in molti paesi è illegale effettuare o ricevere chiamate mentre si è alla guida.

I segnali delle frequenze radio potrebbero influire sui sistemi elettronici schermati in modo non appropriato o inadeguato dei veicoli a motore. Controllare con il produttore del veicolo o con il suo rappresentate. Inoltre, l'utente deve consultare il produttore di qualunque dispositivo aggiunto al veicolo.

Tasso di assorbimento specifico (SAR)

Lo sWaP Rebel è un ricetrasmittitore radio e soddisfa i requisiti R&TTE per l'esposizione alle onde radio; è stato progettato e prodotto per non superare i limiti di esposizione alle frequenze radio (RF). Tali limiti fanno parte delle linee guida complete e stabiliscono i livelli consentiti di RF per la popolazione. Le linee guida si basano sugli standard che sono stati sviluppati da organizzazioni scientifiche indipendenti per mezzo di valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. Gli standard comprendono un margine di sicurezza sostanziale per assicurare la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente da età o stato di salute.

Lo standard di esposizione per i dispositivi telefonici senza fili utilizza un'unità di misura nota come Tasso di assorbimento specifico, o SAR. Il limite SAR raccomandato dalla Commissione Internazionale di Tutela dalle Radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) è di 2 W/kg su una media di dieci (10) grammi di tessuto. Nonostante il SAR sia indicato al livello di potenza più elevato certificato, il livello SAR reale dello sWaP Rebel in funzione può essere inferiore rispetto al valore massimo. Questo poiché lo sWaP Rebel è stato progettato per funzionare a livelli di potenza multipli in modo da utilizzare solo la potenza richiesta per raggiungere la rete. In generale, più ci si trova vicini a un trasmettitore di rete, minore sarà la potenza utilizzata.

Prima che qualunque telefono cellulare sia disponibile per la vendita al pubblico, viene testato per confermarne la conformità con le linee guida (es. dell'orecchio) che si conformano a una metodologia di test uniforme stabilita da enti di esperti.

I risultati massimi per lo sWaP Rebel quando sottoposto a test usando le frequenze EGSM 900 ed EGSM 1800 sono stati i seguenti (tutti i valori sono esposti come Watt per kg di tessuto di testa o di corpo con media di 10 grammi di tessuto):

Valori SAR

- Visitare il sito web sWaP all'indirizzo: www.s-w-a-p.co.uk per visualizzare i valori SAR aggiornati e accurati per lo sWaP Rebel.

Anche se possono esservi differenze fra i livelli di SAR dei diversi telefoni e nelle diverse posizioni, tutti soddisfano i requisiti R&TTE per l'esposizione sicura. Si osservi che miglioramenti apportati al modello sWaP Rebel potrebbero causare differenze nei valori SAR per i prodotti più recenti; in ogni caso, i prodotti sono stati progettati per rientrare entro i valori indicati nelle linee guida.

Direttiva UE 2002/95/CE sulle restrizioni d'uso di alcune sostanze pericolose nelle attrezzature elettriche ed elettroniche (RoHS).

Tutti i prodotti sWaP immessi sul mercato nei Paesi membri dell'UE e dell'EFTA sono conformi con i requisiti UE RoHS. La Direttiva dell'Unione europea sulla Restrizione delle sostanze pericolose (RoHS) (2002/95/EC) limita l'uso di piombo (Pb), mercurio, cadmio, cromo esavalente e due ritardanti delle fiamme contenenti bromo: PBB (bifenile polibromurato) e PBDE (etere bifenile polibromurato) nei prodotti elettrici ed elettronici

Direttiva UE 2002/96/CE sulle attrezzature elettriche ed elettroniche dismesse (WEEE)

È responsabilità dell'utente eliminare le attrezzature dismesse consegnandole a un punto di raccolta designato per il riciclaggio delle attrezzature elettriche ed elettroniche dismesse. La raccolta differenziata e il riciclaggio delle attrezzature dismesse aiuteranno a conservare le risorse naturali e ad assicurare che siano riciclate in modo che tuteli la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove lasciare le attrezzature dismesse per il riciclaggio delle stesse, contattare l'ufficio locale, il servizio di riciclaggio degli elettrodomestici o il negozio presso il quale si è effettuato l'acquisto.

Avviso FCC

Qualunque cambiamento o modifica apportati e non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorizzazione dell'utente ad utilizzare l'attrezzatura.

Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle Normative FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose, e (2) il presente dispositivo deve accettare qualunque interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Nota: il presente dispositivo è stato testato ed è risultato conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, in conformità con la sezione 15 delle Normative FCC. Tali limiti sono stati programmati per fornire una tutela ragionevole dalle interferenze dannose in installazioni domestiche. Il presente dispositivo utilizza e può generare frequenze radio e, se non installato e usato in conformità con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che tali interferenze non avverranno in una installazione particolare. Nel caso in cui il presente dispositivo causasse interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che possono essere individuate accendendo e spegnendo il dispositivo, l'utente è invitato a tentare di correggere l'interferenza intraprendendo una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna.
- Incrementare la distanza fra l'attrezzatura e il ricevitore.
- Collegare l'attrezzatura a un'uscita su un circuito diversa da quella a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV specializzato.

Informazioni sul Tasso di assorbimento specifico (SAR)

Questo telefono senza fili soddisfa i requisiti statali per l'esposizione alle onde radio.

Le linee guida si basano sugli standard che sono stati sviluppati da organizzazioni scientifiche indipendenti per mezzo di valutazioni periodiche e accurate di studi scientifici. Gli standard comprendono un margine di sicurezza sostanziale per assicurare la sicurezza di tutte le persone, indipendentemente da età o stato di salute.

Lo standard di esposizione dei telefoni cellulari senza fili utilizza un'unità di misura nota come Tasso di assorbimento specifico, o SAR. Il limite SAR definito da FCC è 1,6 W/kg.