


sWAP™

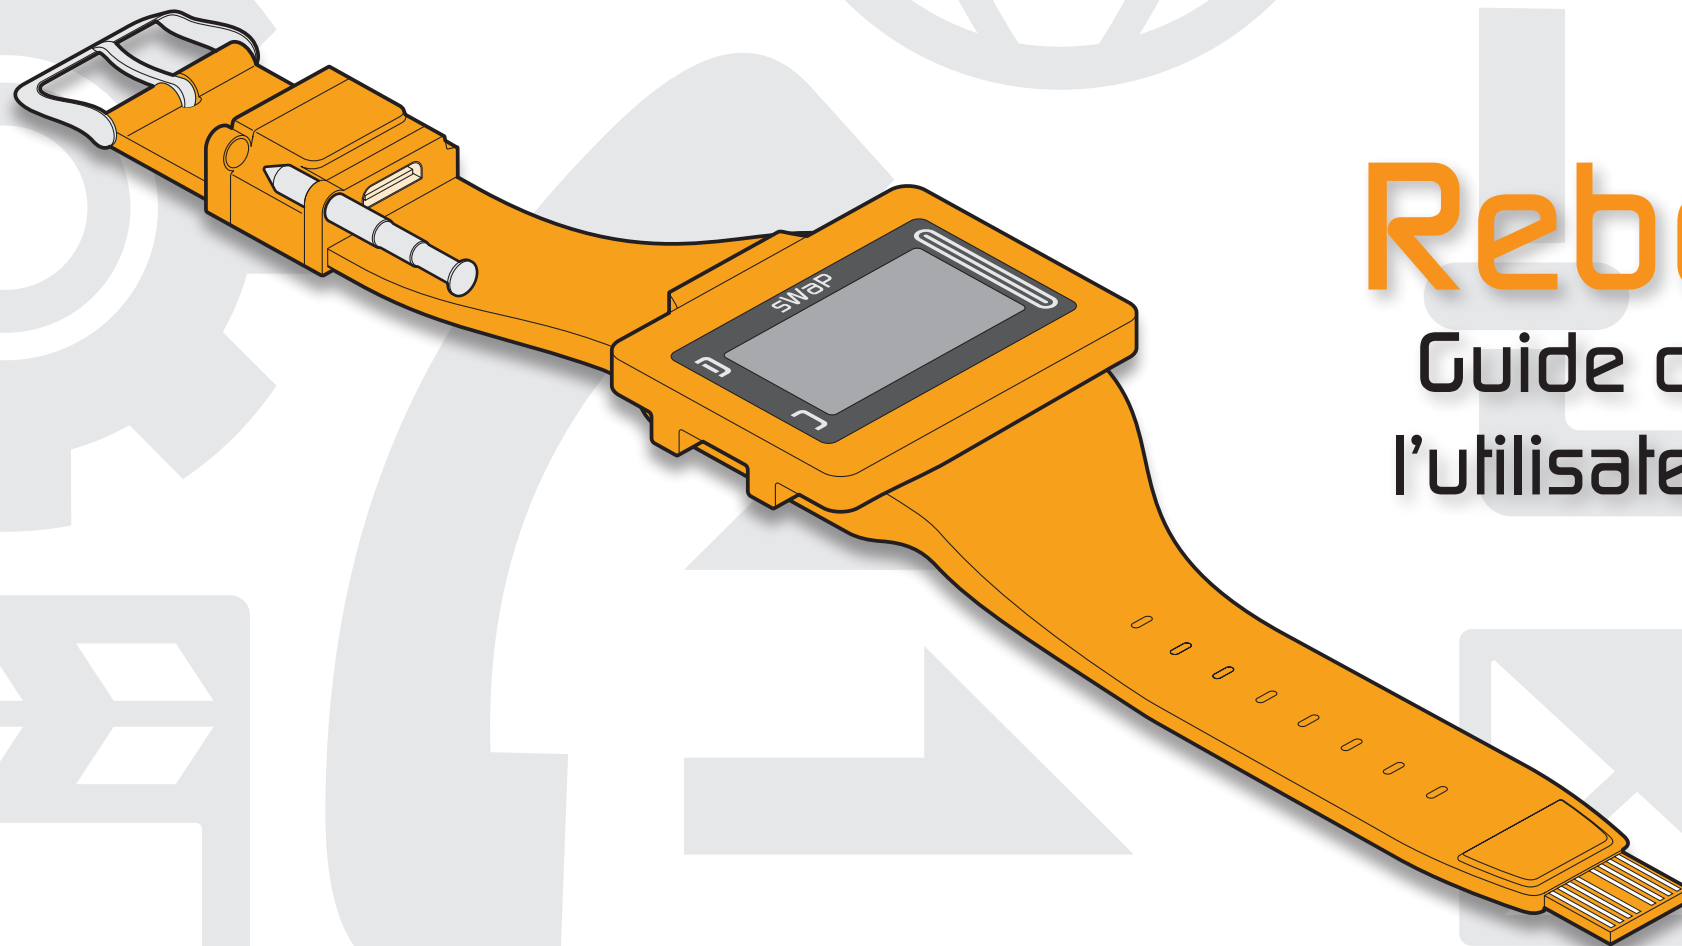

Rebel


Guide de  
l'utilisateur

## Sommaire

<b>Présentation de votre sWaP™ Rebel</b>	<b>2</b>	<b>Votre répertoire (Contacts)</b>	<b>8</b>	<b>Paramètres</b>	<b>19</b>
<b>Prise en main</b>	<b>3</b>	Ajouter une nouvelle entrée	8	Calibrer l'écran	19
Insérer la carte SIM	3	Copier des entrées	8	Organiseur	19
Charger la batterie	3	Trouver une entrée	8	Gestionnaire de fichiers	23
Comment porter la sWaP Rebel	3	Autres options du répertoire	8	Chronomètre	23
Retrait/insertion de la carte mémoire	4	<b>Messages</b>	<b>9</b>	Profils utilisateurs	24
Utiliser les écouteurs filaires	4	SMS	9	Paramètres du téléphone	24
Allumer et éteindre	5	MMS	11	Paramètres des appels	25
Utiliser le stylet	5	Serveur de messagerie vocale	12	Paramètres réseau	25
Calibrer l'écran	5	Message à diffusion générale	12	Paramètres de sécurité	26
Le cadran de l'horloge	5	<b>Multimédia</b>	<b>13</b>	Restaurer les paramètres usine	26
Plan du menu	6	Appareil photo	13	<b>Liaison USB avec l'ordinateur</b>	<b>27</b>
Composer un numéro	6	Album photo	14	<b>Informations importantes concernant la sécurité</b>	<b>28</b>
Répondre à un appel	6	Enregistreur vidéo	14	Exposition aux signaux radiofréquence (RF)	28
Rejeter un appel	6	Lecteur vidéo	14	Précautions d'utilisation	28
Terminer un appel	6	Lecteur audio	15	Appareils médicaux	28
Activation vocale	6	Radio FM	17	Batteries	29
Numérotation rapide	7	<b>WAP</b>	<b>18</b>	Véhicules	29
Options en cours d'appel	7			Débit d'absorption spécifique (DAS)	29
Verrouillage automatique du clavier	7			Directives européennes	30
l'historique des appels	7			Avertissement de la FCC	30

# Présentation de votre sWaP™ Rebel

Toutes les fonctions utiles, directement à votre poignet.

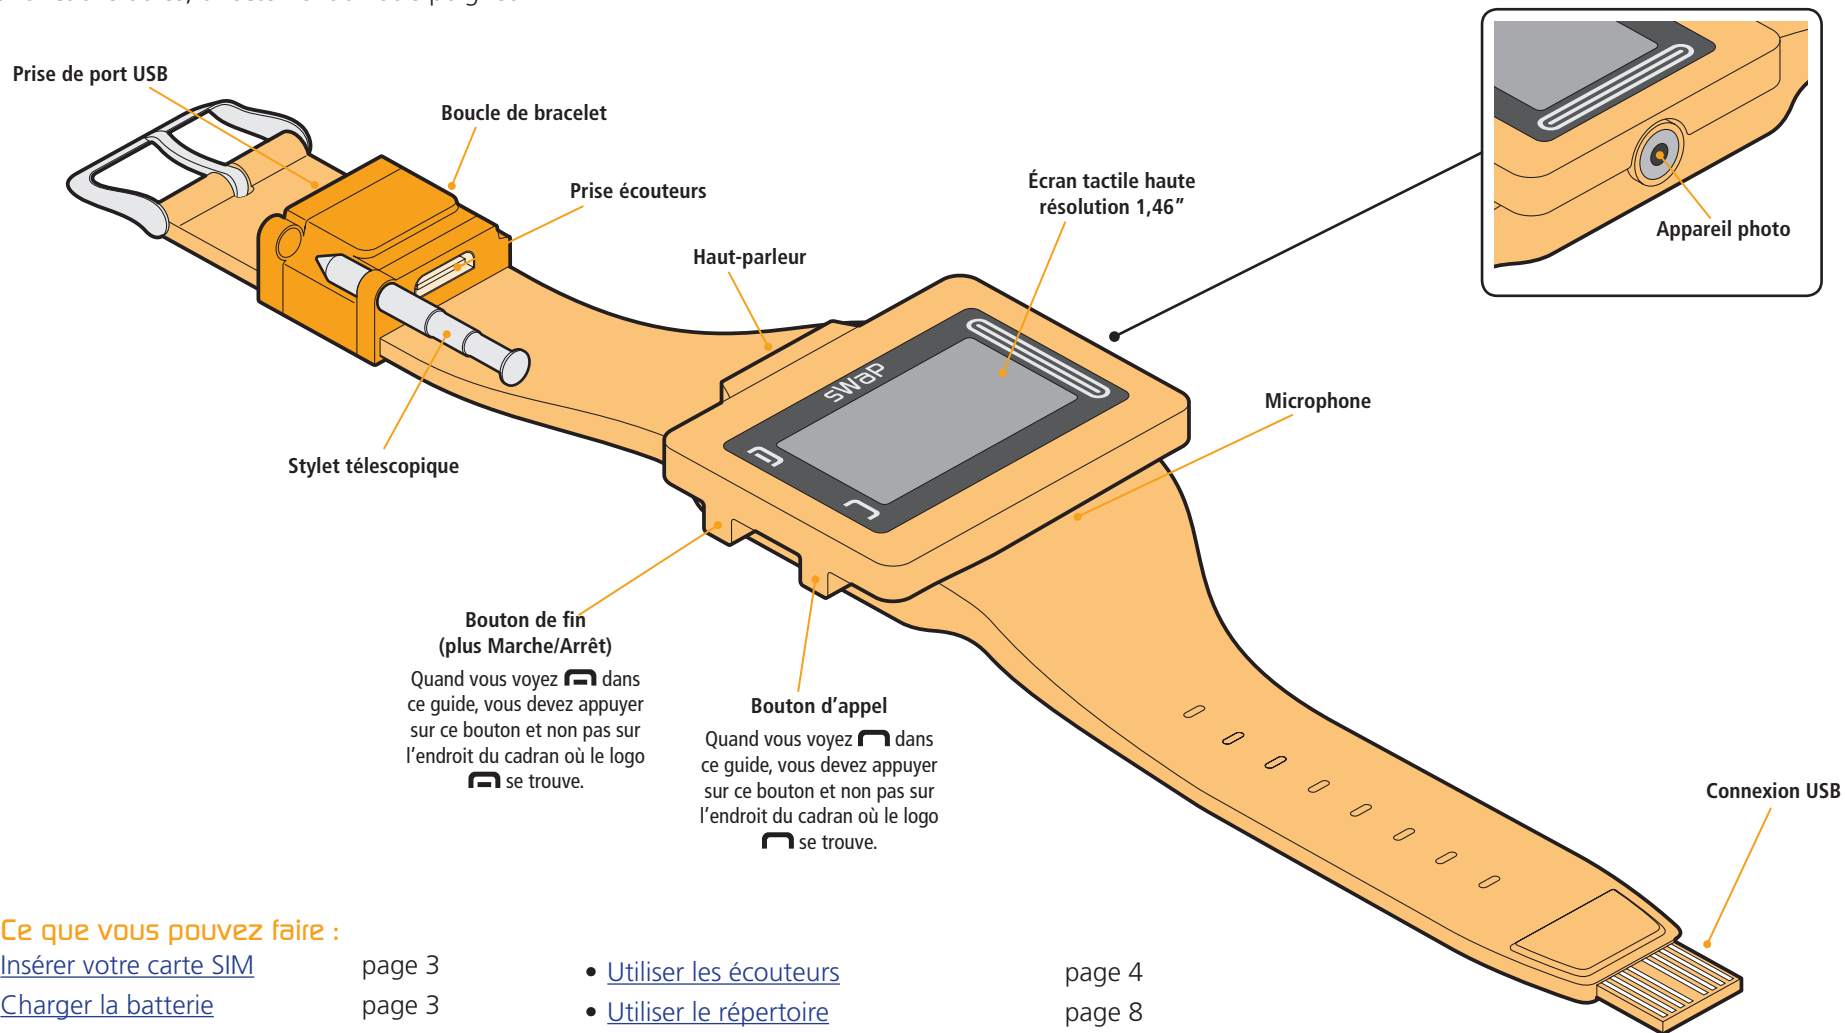

## Ce que vous pouvez faire :

- |   |        |   |         |
|---|--------|---|---------|
| • <a href="#">Insérer votre carte SIM</a>                     | page 3 | • <a href="#">Utiliser les écouteurs</a>                | page 4  |
| • <a href="#">Charger la batterie</a>                         | page 3 | • <a href="#">Utiliser le répertoire</a>                | page 8  |
| • <a href="#">Allumer</a>                                     | page 5 | • <a href="#">Utiliser la fonction Messages</a>         | page 9  |
| • <a href="#">Composer un numéro/<br/>répondre à un appel</a> | page 6 | • <a href="#">Utiliser les applications multimédias</a> | page 13 |
|   |        | • <a href="#">Accéder à des sites Web</a>               | page 18 |

Veuillez prendre une minute pour lire également [les informations importantes concernant la sécurité](#) précisées au verso de ce guide.


[Sommaire](#)

## Prise en main


### Insérer la carte SIM

Remarque : évitez de toucher les contacts dorés de la carte SIM.

- 1 Sur le dessous de la sWaP Rebel, soulevez doucement le couvercle pour dévoiler le support de la carte SIM.

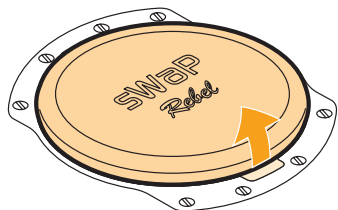

- 2 Faites glisser le support de la carte SIM pour le libérer. Soulevez la carte SIM et glissez-la complètement à l'intérieur du support afin que les contacts dorés soient dirigés vers le bas et le côté biseauté vers l'extérieur.

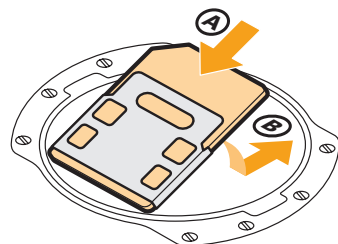

- 3 Poussez doucement le support et la carte SIM jusqu'à ce qu'ils soient à l'horizontale puis glissez le support vers l'avant pour qu'il se bloque en position en émettant un « clic ».
- 4 Remplacez le couvercle arrière sur la sWaP Rebel en vérifiant qu'il se ferme correctement.


### Charger la batterie

Chargez la sWaP Rebel via le port USB de l'ordinateur. La sWaP Rebel peut être allumée ou éteinte lorsqu'elle charge.

Pendant le chargement, le témoin de batterie indique la progression :



- 1 Insérez le connecteur USB dans un port USB libre de votre ordinateur.

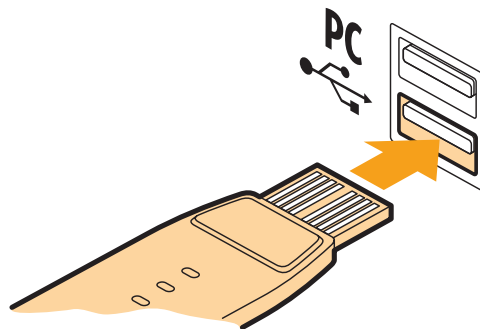


- 2 Si l'ordinateur n'est pas allumé, allumez-le pour pouvoir charger la sWaP Rebel.

### Comment porter la sWaP Rebel


Portez la sWaP Rebel de la même manière que n'importe quelle autre montre.

Remarque : vous noterez que si vous la portez au poignet gauche, l'appareil photo ne sera pas dirigé vers vous, ce qui permet de prendre plus facilement des photos et de filmer des personnes.

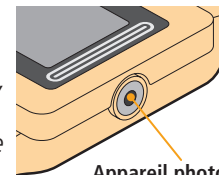

Appareil photo

- 1 Placez la sWaP Rebel sur votre poignet et bouclez le bracelet comme avec n'importe quelle autre montre.
- 2 Insérez l'embout USB situé au bout du bracelet dans la prise correspondante sur la boucle.

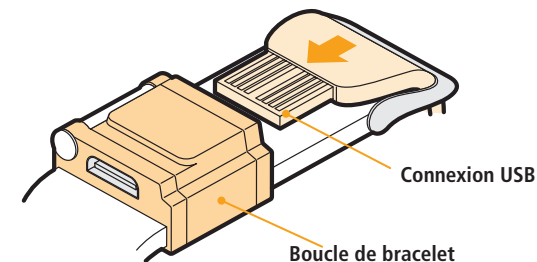


Ceci permet de protéger les contacts de la prise USB contre toute détérioration en plus d'être indispensable pour utiliser les écouteurs.

## Retrait/insertion de la carte mémoire


La sWaP Rebel est équipée d'une carte mémoire de 2 Go pour stocker tous vos messages, images, vidéos et autres. Normalement, vous n'avez pas besoin de retirer la carte mémoire. À l'occasion, vous pourrez le faire pour transférer le contenu de la mémoire sur, ou à partir d'un autre dispositif équipé en conséquence.

La carte mémoire est conforme au standard Micro SD. Elle se trouve sous le support de carte SIM.


- 1 Sur le dessous de la sWaP Rebel, soulevez doucement le couvercle pour dévoiler le support de la carte SIM.

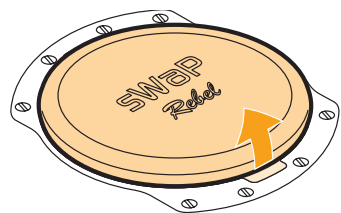

- 2 Faites glisser le support de la carte SIM pour le libérer. Soulevez le support et la carte SIM (le cas échéant) pour dévoiler la carte mémoire.

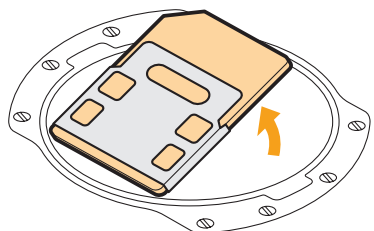

- 3 Soulevez doucement la languette en papier fixée au support de la carte mémoire pour libérer et soulever le support. Vous pouvez alors faire glisser la carte mémoire pour l'extraire.

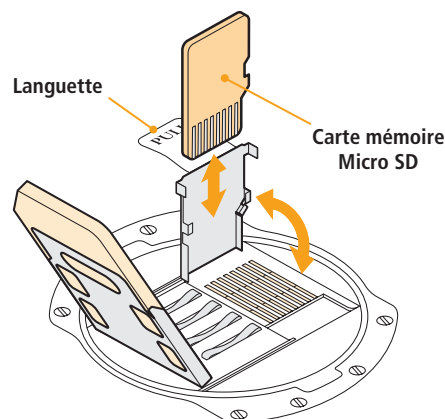


- 4 Lorsque vous remettez la carte en place, assurez-vous qu'elle est orientée de la façon indiquée ci-dessus et glissez-la doucement dans le support. Refermez le support de carte mémoire jusqu'à ce qu'il émette un « clic » en laissant la languette accessible.
- 5 Poussez doucement le support et la carte SIM jusqu'à ce qu'ils soient à l'horizontale puis glissez le support vers l'avant pour qu'il se bloque en position en émettant un « clic ».
- 6 Remplacez le couvercle arrière sur la sWaP Rebel en vérifiant qu'il se ferme correctement.

## Utiliser les écouteurs filaires

Avec les écouteurs et le microphone fournis, vous pouvez écouter de la musique et les radios FM, lire des vidéos, passer des appels et en recevoir.

- 1 Insérez doucement la fiche à coins carrés des écouteurs dans la prise située sur la boucle du bracelet.

*Remarque : la prise USB du bracelet doit être insérée dans l'autre côté de la boucle pour que les signaux puissent circuler aux écouteurs.*

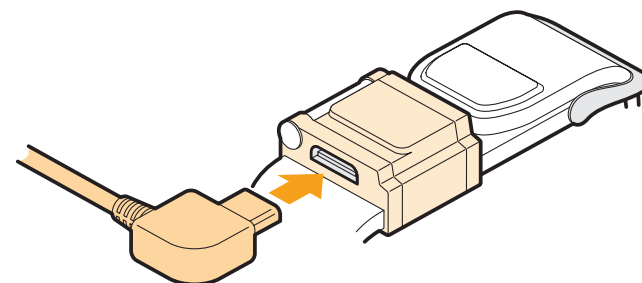


Le petit bouton sur le microphone permet de répondre\* et de mettre fin à des appels.

- \* Dans le profil du **Casque**, si l'option du **Mode de réponse** sélectionné correspond à **Auto**, les appels seront pris instantanément mais vous pouvez changer ce paramètre. Voir la section **Paramètres** pour les détails.


## Allumer et éteindre

Appuyez sur le bouton supérieur et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran réponde puis, relâchez le bouton.

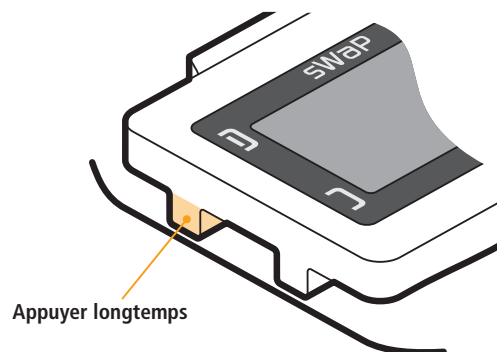

## Utiliser le stylet

Le stylet est un dispositif de pointage télescopique qui permet de sélectionner des éléments avec une grande précision sur l'écran tactile. Il est logé dans la boucle du bracelet de la sWaP Rebel.

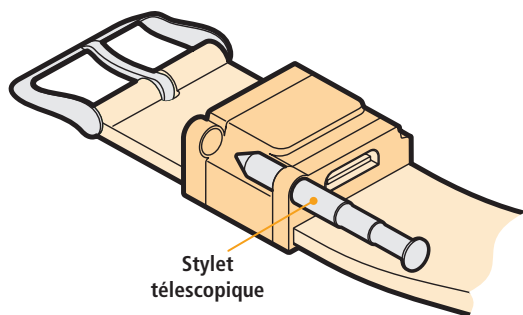

## Calibrer l'écran

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de calibrer l'écran de votre nouvelle montre sWaP Rebel. Ceci assurera une parfaite réactivité de l'écran aux mouvements du stylet.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu** dans le coin inférieur gauche de l'écran.
- 2 Appuyez sur (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Calibrer l'écran** et suivez ensuite les instructions à l'écran, en appuyant avec le stylet lorsque vous êtes invité à le faire.

### CONSEILS :

- lorsque vous appuyez aux endroits indiqués, agissez comme vous le feriez normalement.
- Pour de meilleurs résultats, répétez l'opération deux fois.
- Répétez l'opération une fois par mois pour garantir le niveau maximum de précision.

## Le cadran de l'horloge

Lorsque la sWaP Rebel n'est pas utilisée pour autre chose, elle affiche un cadran d'horloge (analogique ou numérique) :




Le cadran d'horloge choisi porte le nom du réseau actuel ainsi qu'un certain nombre d'options sélectionnables (dans les coins inférieurs du cadran). En haut du cadran d'horloge, plusieurs icônes d'état sont visibles :

- Niveau de signal (de 0 à 4 barres)
- Statut de charge de la batterie
- Appel manqué
- Message(s) SMS reçus
- Message(s) MMS reçus
- Connexion de données GPRS disponible
- Écouteurs branchés
- Verrouillage automatique du clavier activé
- Verrouillage automatique du clavier désactivé
- Fonction Bluetooth activée
- Réglage de l'alarme
- Profil utilisateur paramétré pour faire retentir la sonnerie seulement
- Profil utilisateur paramétré pour faire retentir le vibreur puis la sonnerie
- Profil utilisateur paramétré pour faire retentir le vibreur ET la sonnerie
- Profil utilisateur paramétré pour faire retentir le vibreur seulement
- Chronomètre activé

Sur le cadran d'horloge, vous pouvez accéder au **Menu**, visualiser vos **Contacts** ou passer un appel (appuyez n'importe où et maintenez appuyé). Voir aussi Paramètres du téléphone > Fonction Glisser.

## Plan du menu

Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu** (ou sur le bouton inférieur) et choisissez ensuite l'une des six icônes :

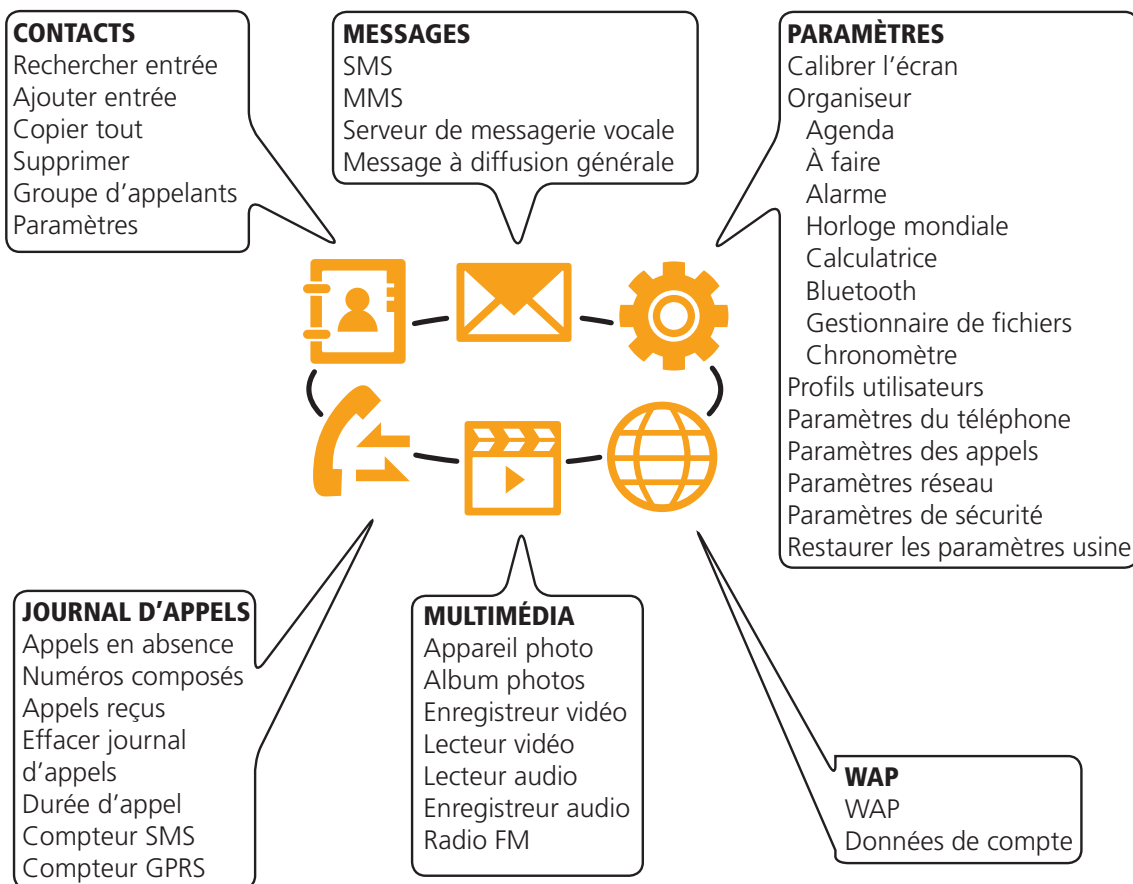



Appuyez sur l'option **Retour** ou appuyez sur  pour sortir du menu et revenir au cadran de l'horloge.

## Composer un numéro


1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur l'écran pendant 2 secondes pour afficher la page de composition du numéro :




2 Composez le numéro de téléphone et appuyez ensuite sur le bouton . Sinon, appuyez sur  pour accéder à votre répertoire.

## Répondre à un appel


Quand l'alerte d'un appel retentit (ou vibre) :

- Appuyez sur le bouton  pour répondre, ou
- Appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Répondre**, ou
- Appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Transférer** pour composer un numéro (ou en choisir un dans le répertoire) vers lequel vous souhaitez transférer l'appel entrant.
- Appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Fond sonore en cours d'appel** pour choisir un effet sonore (pub, moto, trottoir, etc.) qui se jouera en arrière-plan de l'appel et répondre à l'appel une fois l'effet sonore choisi.


## Rejeter un appel

- Appuyez sur le bouton  ou appuyez sur **Rejeter** dans le coin inférieur droit.



## Terminer un appel


- Appuyez sur le bouton  ou appuyez sur **Option** dans le coin inférieur gauche et appuyez ensuite sur **Terminer un appel**.

## Activation vocale

- Sur le cadran d'horloge, appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé ; dites ensuite « APPELER xyz » ou « TROUVER xyz », xyz étant le nom d'un contact.

### Numérotation rapide

- Appuyez sur un chiffre entre **1** et **8** pour composer le numéro de vos contacts les plus souvent utilisés\*.
- Appuyez sur l'option  pour accéder à la liste de numéros abrégés. Sur cette page, vous pouvez modifier une entrée, supprimer une entrée ou appeler une entrée (surlignez l'entrée voulue et appuyez sur  pour passer l'appel).


\* Pour utiliser la fonction Numérotation rapide, vous devez préalablement enregistrer les numéros des contacts sélectionnés ; pour ce faire, utilisez le bouton  ou reportez-vous à [Numérotation rapide](#) dans la section Paramètres du téléphone.

### Options en cours d'appel

Pendant un appel, vous pouvez accéder à un certain nombre de fonctions en appuyant sur **Option** :

- **Mettre un appel en attente** - Met l'appel en attente\*.
- **Terminer un appel** - Met fin à l'appel en cours.
- **Nouvel appel** - Compose un nouveau numéro\*.
- **Répertoire** - Donne accès au répertoire.
- **Messages** - Donne accès aux messages.
- **Enregistreur audio** - Enregistre l'appel.
- **Fond sonore en cours d'appel** - Sélectionne un effet sonore qui se jouera en arrière-plan de l'appel.
- **Muet** - Coupez le microphone pour parler en privé.
- **DTMF** - Autorise des sonorités DTMF (Multifréquence à deux tonalités) lors de la composition de numéros.


Sur l'écran d'appel, vous pouvez aussi :

- Appuyez sur  pour rappeler le pavé numérique
- Appuyez sur **H-Free** pour activer le haut-parleur.  
Appuyez sur **H-Held** pour revenir au mode silencieux.


\* Nécessite une connexion réseau.

### Verrouillage automatique du clavier

Pour être certain de ne pas activer accidentellement des fonctions sur la sWaP Rebel ou passer un appel involontairement, vous pouvez verrouiller le clavier automatiquement. Lorsque cette fonction est activée, l'écran se bloque au terme d'une certaine période d'inactivité (de 5 secondes à 5 minutes).


Pour débloquer la sWaP Rebel, il vous suffit d'appuyer sur le bouton  puis sur une cible affichée, avec le stylet.

### Pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage automatique du clavier

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Paramètres de sécurité**.
- 4 Appuyez sur **Verrouillage automatique du clavier**.  
Active la fonction et détermine la période d'inactivité : 5 secondes, 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes.

### l'historique des appels

La sWaP Rebel conserve un enregistrement de tous les appels reçus, passés, et en absence, ainsi que de tous les messages texte et du volume de données utilisé. Ces enregistrements peuvent vous être utiles pour passer des appels, copier des entrées du répertoire et/ou conserver une trace du coût des appels.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire) pour voir les options de **l'historique des appels** :


- Appels en absence
- Numéros composés
- Appels reçus
- Effacer journal d'appels
- Durée d'appel
- Compteur SMS
- Compteur GPRS

Sélectionnez l'élément voulu pour faire apparaître une liste des options ou des détails associés.

## Voire répertoire (Contacts)


Le répertoire est l'endroit où vous gardez toutes les coordonnées de vos contacts, ce qui vous permet d'y accéder rapidement et de composer instantanément les numéros.

Il y a deux façons d'accéder au répertoire (Contacts) :

- Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Contacts**.  
La liste des entrées du répertoire s'affiche.  
ou
- Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**. Appuyez ensuite sur  (deux fois, si nécessaire).  
Le menu principal du répertoire s'affiche.


### Ajouter une nouvelle entrée

Pour ajouter une nouvelle entrée, vous devez accéder au répertoire via le menu :

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Ajouter entrée**.
- 4 Choisissez où l'entrée sera enregistrée : appuyez sur **Sur la carte SIM** ou **Sur le téléphone**. Dans le dernier cas, l'entrée est enregistrée dans la mémoire de la sWaP Rebel, ce qui permet de noter plus de détails.
- 5 Utilisez les champs d'informations proposés pour saisir les détails correspondant à ce contact.  
Les contacts enregistrés dans la mémoire de la sWaP Rebel peuvent être associés chacun à une image et/ou à une sonnerie particulière. Vous pouvez aussi classer vos contacts par groupes (Amis, Famille, Travail, etc.) Ces options se situent un peu plus bas dans la liste des champs d'informations.

### Copier des entrées

Vous pouvez copier tous vos contacts de la carte SIM dans la mémoire de la sWaP Rebel, et vice versa.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Copier tout**.
- 4 Appuyez sur **Depuis la carte SIM** ou **Depuis le téléphone** selon le cas.

### Importer des contacts depuis un autre téléphone


La façon la plus simple d'importer des contacts consiste à utiliser la carte SIM comme support.

- 1 Insérez votre carte SIM dans l'autre téléphone.
- 2 Copiez les contacts de la mémoire, du téléphone sur la carte SIM.
- 3 Insérez la carte SIM dans la sWaP Rebel.
- 4 Utilisez l'option **Copier des entrées** (ci-dessus) pour transférer les contacts dans la mémoire de la sWaP Rebel.


### Trouver une entrée


Il y a deux façons de trouver des entrées : en faisant défiler la liste de contacts ou en saisissant un caractère du nom, ou plus, pour faire une recherche.

#### Trouver une entrée par défilement :

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Contacts**.
- 2 Appuyez sur les flèches vers le haut/bas (ou utilisez le bouton vers le haut/bas
- 3 Lorsque l'entrée requise est surlignée, appuyez sur  pour composer le numéro ou appuyez sur **Option** pour envoyer un message ou modifier l'entrée.

#### Trouver une entrée en effectuant une recherche :

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Rechercher entrée**.
- 4 Saisissez un caractère du nom, ou plus, et appuyez ensuite sur **Option** et appuyez ensuite sur **Rechercher**.

- 5 Lorsque l'entrée requise est surlignée, appuyez sur  pour composer le numéro ou appuyez sur **Option** pour envoyer un message ou modifier l'entrée.

### Autres options du répertoire

Vous pouvez faire bien d'autres choses dans le répertoire. En voici quelques-unes :

- Envoyer des SMS ou des MMS à un contact à partir du répertoire. Accédez au répertoire via les contacts (Options : envoyer un SMS ou envoyer un MMS).
- Modifiez les caractéristiques de vos groupes d'appelants ou créez de nouveaux groupes d'appelants dans lesquels vous rangerez vos contacts. Ces groupes sont particulièrement utiles lorsque vous devez envoyer régulièrement des messages à plus d'une personne. Accédez au répertoire via le menu (Option : groupe d'appelants).
- Empêche les appels de certaines personnes en les ajoutant à une liste noire dans votre répertoire. (Option : ajouter à la liste noire).
- Supprimez des entrées individuellement ou effacez le contenu de la carte SIM ou de la mémoire de la sWaP Rebel. Accédez au répertoire via le menu (Option : supprimer).
- Vérifiez la quantité d'espace mémoire libre. Accédez au répertoire via le menu (Option : paramètres > statut mémoire).
- Choisissez la mémoire à utiliser pour enregistrer vos contacts : carte SIM ou téléphone. Accédez au répertoire via le menu (Option : paramètres > mémoire de stockage préférée).
- Créez une vCard (carte de visite) qui contiendra les coordonnées du contact et que vous pourrez envoyer facilement à d'autres personnes (un peu comme une carte de visite électronique). Vous pouvez envoyer la vCard par SMS ou MMS, via Bluetooth ou sous la forme d'un fichier téléchargeable sur un ordinateur via le câble USB. Accédez au répertoire via le menu (Option : paramètres > ma vCard).

## Messages

Votre sWaP Rebel vous permet de rester en contact via deux types de messages différents : des SMS : une technique prise en charge par tous les téléphones mobiles qui permet d'envoyer et de recevoir du texte + certains petits fichiers multimédia ; des MMS : un format plus récent qui permet d'envoyer et de recevoir de plus gros fichiers (photos, clips vidéo et enregistrements sonores) en plus de texte.


Lorsqu'un message entrant est reçu, la sWaP Rebel vous alerte et affiche le numéro\* ou le nom de l'expéditeur, s'il figure dans le répertoire. Le cadran d'horloge affiche aussi l'icône ✉ jusqu'à ce que vous lisiez le message.

- Appuyez sur **Lire** pour accéder immédiatement au message.  
ou
- Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**. Appuyez sur ✉ (deux fois, si nécessaire). Appuyez ensuite sur **SMS** ou **MMS** et appuyez ensuite sur **Boîte de réception**.

\* Suivant la disponibilité.

### Rédiger un message SMS

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ✉ (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **SMS**, puis sur **Composer message**.
- 4 Tapez ou écrivez votre message sur la page de l'éditeur :

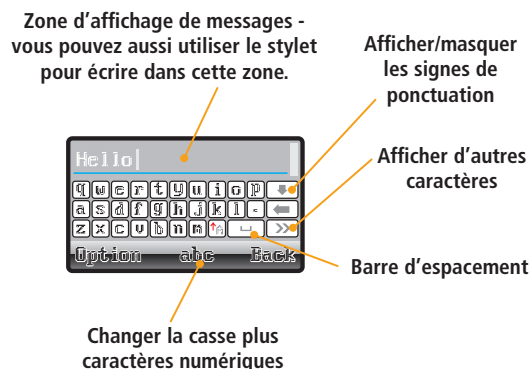

- 5 Vous pouvez aussi ajouter d'autres éléments à votre message. Appuyez sur **Option** :

- **Insérer numéro** à partir du répertoire.
- **Insérer nom** à partir du répertoire.
- **Insérer objet** pour ajouter de petites images, animations ou mélodies.
- **Format de texte** pour modifier la taille, le style et l'alignement des caractères.
- **Utiliser modèle** pour ajouter rapidement une phrase standard au message.
- **Insérer signet** pour ajouter des adresses Internet enregistrées dans le navigateur WAP.

*Remarque : tous les téléphones mobiles ne sont pas aptes à afficher ou à lire des pièces jointes multimédia ou afficher du texte formaté.*

- 6 Lorsque le message est terminé, appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Envoyer**.

Vous pouvez alors décider d'envoyer et/ou d'enregistrer le message : envoyer le message à une personne, à une liste de personnes, à un groupe ; ou enregistrer le message pour l'envoyer plus tard.

- 7 Appuyez sur l'option choisie (envoyer/enregistrer) puis, tapez le numéro de téléphone (ou appuyez sur **Rechercher** pour trouver une entrée du répertoire) ou choisissez le groupe de destinataires.
- 8 Appuyez sur **Ok** pour envoyer/enregistrer le message.  
Si vous avez choisi d'enregistrer le message, il sera enregistré dans la **Boîte d'envoi**, accessible à partir du menu principal Messages.

### Lire un message SMS

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ☒ (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **SMS**, puis sur **Boîte de réception**. La liste des SMS reçus s'affiche, avec le numéro de téléphone ou le nom de l'expéditeur (s'il est dans le répertoire).  
L'icône enveloppe est fermée pour les messages non lus et ouverte pour les messages lus.
- 4 Appuyez sur le message sélectionné pour l'ouvrir.  
(Remarque : appuyez sur **Re..** pour envoyer une réponse à l'expéditeur).
- 5 Appuyez sur **Option** pour visualiser la liste d'actions possibles :
  - **Répondre** vous permet de composer et d'envoyer une réponse au message d'origine.
  - **Supprimer** supprime le message actuellement ouvert.
  - **Modifier** vous permet de modifier le message et de l'envoyer ensuite à un ou plusieurs nouveaux destinataires.
  - **Transférer** vous permet d'envoyer le message à un ou plusieurs nouveaux destinataires sans le modifier.
  - **Opération multiple** vous permet de sélectionner une série de messages et de tous les supprimer, ou de supprimer tous les messages d'un même expéditeur.
  - **Copier vers ...**, **Déplacer vers ...**, **Copier tout** et **Déplacer tout** vous permettent de copier ou de transférer des messages d'une zone de la mémoire à une autre.
  - **Supprimer tout** vous permettent de vider la Boîte de réception.
  - **Utiliser numéro** et **Utiliser URL** sont particulièrement utiles lorsque le message d'origine contient des numéros de téléphone ou des adresses de sites Web. Ces options vous permettent d'enregistrer ces éléments dans le répertoire ou de les utiliser pour passer des appels ou accéder au site Web, selon le cas.

### Paramétrer des messages SMS

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ☒ (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **SMS**, puis sur **Paramètres messages**.
  - **Paramétrer un profil** détermine des critères de livraison de messages importants pour un ou plusieurs réseaux.
  - **Paramétrer un rapport** vous permet de demander un rapport de livraison lorsque les messages sont reçus par les destinataires. Chemin de réponse est une option réseau qui n'a généralement pas besoin d'être paramétrée.
  - **Statut mémoire** affiche le volume d'espace mémoire libre pour les messages.
  - **Mémoire de stockage préférée** vous permet de choisir la mémoire qui sera utilisée.
  - **Signature de message** vous permet d'entrer un texte qui servira de signature standard et de l'ajouter à tous les messages que vous envoyez.

## MMS

Les messages MMS sont structurés un peu comme des diaporamas. Chaque message contient une ou plusieurs diapos avec du texte, une image, un fichier audio, un clip vidéo, une pièce jointe ou une combinaison de ces éléments. Lorsque le message est lu, chaque diapo et son contenu s'affichent en séquence. Vous pouvez aussi régler la durée des diapos, pour qu'une image reste affichée pendant toute la durée d'un clip musical par exemple.

Remarque : les messages MMS nécessitent une connexion GPRS (à souscrire auprès du fournisseur de services). De plus, tous les téléphones mobiles ne sont pas aptes à afficher des MMS.


Enfin, les paramètres réseau doivent être configurés correctement. Voir **Configuration d'une connexion MMS** à la fin de cette section.

## Rédiger un message MMS

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **✉** (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **MMS**, puis sur **Composer message**. Une série de champs vierges s'affiche, qui ont tous une fonction différente :  
**1**-À ; **2**-Cc (copie) ; **3**-Bcc (copie cachée) ; **4**-Objet ; **5**-Modifier contenu  
Appuyez sur le champ à utiliser et appuyez ensuite sur **Modifier**.  
Dans les champs **1**, **2** et **3** vous pouvez entrer un numéro de téléphone et/ou une adresse de courrier électronique.  
Le champ **4** concerne l'objet du message et appelle l'éditeur de texte standard.  
Le champ **5** sert à créer et à déterminer le contenu. La première fois que vous appuyez sur **Modifier contenu** pour le champ 5, l'éditeur de texte apparaît pour la première diapo.
- 4 Entrez/modifiez le texte puis appuyez sur **Option**.  
Pour ajouter un élément à la diapo en cours, appuyez sur **Ajouter image**, **Ajouter audio**, **Ajouter vidéo** ou **Ajouter pièce jointe**.  
Dans chaque cas, appuyez sur **téléphone** ou **carte mémoire** pour choisir où se trouve l'élément.  
Par défaut, les applications de la sWaP Rebel utilisent la mémoire du **téléphone** ; vous pouvez changer ce paramètre pour chaque application (la capacité de la carte mémoire est nettement supérieure).  
Les dossiers de la zone de stockage choisie apparaissent ensuite : Images, Audio, Photos, vidéo, etc.  
Appuyez sur le nom de dossier souhaité pour visualiser son contenu. Appuyez sur l'élément souhaité pour l'ajouter à la diapo.


- 5 Répétez l'étape 4 pour chaque type d'élément.  
N'oubliez pas : il ne peut y avoir qu'un seul type d'élément par diapo. Si vous ajoutez une deuxième image à une diapo, elle remplacera la première.
- 6 Si nécessaire, ajoutez une ou plusieurs nouvelles diapos pour plusieurs éléments du même type.  
À partir de l'éditeur de texte, appuyez sur **Option** puis sur **Ajouter diapo avant** ou **Ajouter diapo après**. L'éditeur de texte vierge pour la nouvelle diapo apparaît. Il n'est pas nécessaire de taper du texte sur chaque diapo. Répétez les étapes 4 et 5 pour diffuser la nouvelle diapo.
- 7 Pour passer d'une diapo à une autre, appuyez sur **Option** puis sur **Diapo précédente** ou **Diapo suivante**, selon le cas.
- 8 Lorsque vous avez terminé, vous pouvez voir à quoi ressemblent les diapos. Appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Prévisualisation**. Si nécessaire, vous pouvez changer la durée d'une diapo. Appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Durée de diapo**. Utilisez l'éditeur pour modifier la durée de chaque diapo (en secondes).
- 9 Une fois le message terminé, appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **OK**. Vous voyez alors le groupe initial de champs servant à l'adressage.  
Si ce n'est déjà fait, entrez les numéros de téléphone et/ou adresses électroniques du/des destinataire(s) et appuyez sur **OK**.
- 10 Vous pouvez maintenant : **Envoyer seulement**, **Enregistrer et envoyer** ou **Enregistrer dans les brouillons**.  
Si aucun destinataire n'est indiqué, une seule option s'offre à vous : **Enregistrer dans les brouillons**.

### Lire un message MMS

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **MMS**, puis sur **Boîte de réception**.  
La liste des SMS reçus s'affiche, avec le numéro de téléphone ou le nom de l'expéditeur (s'il est dans le répertoire).  
L'icône enveloppe est fermée pour les messages non lus et ouverte pour les messages lus.
- 4 Appuyez sur le message sélectionné pour l'ouvrir.
- 5 Appuyez sur **Option** pour visualiser la liste d'actions possibles :
  - **Répondre** vous permet de composer et d'envoyer une réponse au message d'origine.
  - **Répondre par SMS** vous permet de contacter l'expéditeur par SMS.
  - **Répondre à tous** vous permet d'envoyer une réponse à l'expéditeur et à tous les destinataires du message d'origine.
  - **Transférer** vous permet d'envoyer le message à un ou plusieurs nouveaux destinataires sans le modifier.
  - **Supprimer** et **Supprimer tout** vous permettent de vider la Boîte de réception.
  - **Propriétés** vous permet de visualiser les détails du message : adresse, nom de l'objet et taille.
  - **Utiliser les détails** vous permet d'utiliser les détails d'adressage du message.


### Configuration d'une connexion MMS

Avant de pouvoir envoyer des MMS, vous devez vérifier que la connexion réseau est correctement paramétrée pour l'envoi de MMS.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **MMS**.
- 4 Appuyez sur **Paramètres messages**.
- 5 Appuyez sur **Profil serveur**.
- 6 Appuyez sur le nom du fournisseur de réseau puis sur **Activer profil**.  
Une fois cette opération accomplie (une fois pour toutes), vous pouvez utiliser l'application MMS.

### Serveur de messagerie vocale

Cette option vous permet de configurer le numéro de téléphone du serveur de messagerie de votre fournisseur de réseau. Ces détails sont souvent paramétrés automatiquement par la carte SIM.


- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Serveur de messagerie vocale**.
- 4 Appuyez sur l'une des entrées et appuyez sur **Modifier**.
- 5 Appuyez sur l'entrée supérieure puis sur **Modifier** et entrez un nom pour le réseau/serveur.
- 6 Appuyez sur **Option** puis sur **OK**.
- 7 Appuyez sur l'entrée inférieure et saisissez un numéro valide pour le serveur de messagerie vocale (communiqué par votre fournisseur de services). Appuyez sur **Ok** et confirmez pour enregistrer.

### Interroger la messagerie vocale

- 1 Appuyez sur **Serveur de messagerie vocale**.
- 2 Appuyez sur le nom du serveur correspondant.
- 3 Appuyez sur **Interroger la messagerie vocale**.

### Message à diffusion générale

Ces messages texte contiennent des informations en rapport avec l'endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez choisir de les recevoir ou non. Ces messages peuvent contenir des prévisions météo, des rapports sur les conditions de circulation ou des offres spéciales dans des établissements locaux.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Message à diffusion générale**.  
Le menu propose un certain nombre d'options :
  - **Mode réception** active ou désactive la fonction Messages à diffusion générale.
  - **Lire message** vous permet de voir les messages à diffusion générale.
  - **Langues** vous permet de choisir de recevoir tous les messages ou seulement ceux en anglais.
  - **Paramétrage canaux** vous permet de choisir les canaux (0 à 999) que vous souhaitez recevoir. En standard, vous recevrez tous les messages de tous les canaux.

## Multimédia

Cette sWaP Rebel est un dispositif multimédia complet aussi à l'aise pour lire de la musique ou des vidéos que pour téléphoner.


Elle intègre un appareil photo haute résolution doté d'une fonction caméra.


Ses caractéristiques multimédia sont les suivantes :

- Appareil photo
- Album photos
- Enregistreur vidéo
- Lecteur vidéo
- Lecteur audio
- Enregistreur audio
- Radio FM

## Appareil photo

Vous permet de prendre des images fixes de haute qualité que vous pouvez conserver dans la sWaP Rebel ou transférer où vous le souhaitez.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu** ou sur le bouton inférieur.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Appareil photo**. Le viseur de l'appareil photo apparaît :

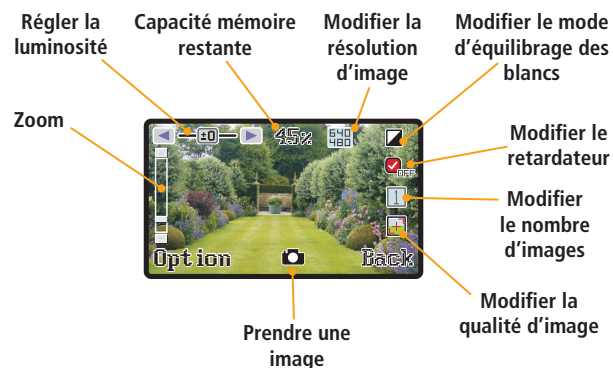

l'objectif de l'appareil photo se trouve sur le côté supérieur droit de la sWaP Rebel. Vérifiez que l'objet est parfaitement visible.


- Pour prendre une image, appuyez sur  à l'écran. L'écran affiche l'image que vous venez de prendre et vous propose deux options :  
Appuyez sur **Continuer** pour enregistrer l'image en mémoire ou  
Appuyez sur **Supprimer** pour l'effacer.  
Lorsque vous sélectionnez **Continuer** l'image est enregistrée à l'emplacement mémoire actuellement sélectionné (téléphone ou carte mémoire).
- Utilisez l'application **Album photo** pour lire l'enregistrement vidéo.

Pour modifier les paramètres de l'appareil photo, vous pouvez appuyer sur les icônes à l'écran ou sur **Option** pour voir les réglages suivants :

- **Paramètres caméra** comprennent le bruit de l'obturateur, la luminosité, l'effet de bande, le retardateur, etc.
- **Paramètres appareil photo** comprennent la dimension et la qualité de l'image.
- **Équilibrage des blancs** comprennent la lumière du jour, l'éclairage au tungstène, l'éclairage fluorescent, etc.
- **Mode scène** comprennent le mode nuit et le mode Auto.
- **Réglage des effets** vous permet d'appliquer un effet spécial à la vidéo enregistrée, comme des teintes de gris, diverses options de sépia ou l'inversion de couleur.
- **Ajouter cadre** vous permet de choisir un cadre pour vos images, qui sera appliqué à l'image finale.

## Album photo


Vous permet de voir, d'organiser et de faire ce que vous voulez de vos photos (les envoyer à des amis ou les utiliser comme papier peint sur la sWaP Rebel).


- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Album photos**. Vos photos s'affichent, sous forme de liste (petite image, nom de fichier, date et taille pour chaque entrée) ou d'un ensemble de petites images).
- 4 Pour voir les options correspondant à une photo, appuyez sur une entrée. Le menu propose un certain nombre d'options :

- **Voir** affiche la photo sélectionnée. En utilisant les flèches gauche/droite, vous pouvez ensuite vous déplacer entre les photos.
- **Style de navigation** vous permet de passer de la liste à la vue d'ensemble des photos (et vice versa).
- **Transférer** vous permet de sélectionner une photo pour l'utiliser dans la sWaP Rebel (papier peint, économiseur d'écran ou image lors de la mise en marche/l'arrêt) ; comme image pour un contact du répertoire ; ou pour l'envoyer à quelqu'un par MMS ou via Bluetooth. Cette dernière option vous guide tout au long du processus de recherche et de liaison avec un dispositif Bluetooth à proximité.
- **Renommer** vous permet de modifier le nom d'un fichier.
- **Supprimer** et **Supprimer tous les fichiers** vous permettent d'effacer les photos dont vous ne voulez plus.
- **Trier par** vous permet de classer les photos dans l'ordre, par nom, type, date et heure de capture ou taille.

## Enregistreur vidéo

Utilise l'appareil photo pour capturer des images en mouvement et des sons et en faire des clips vidéo (format .AVI) qui seront envoyés à vos amis ou transférés dans un ordinateur.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu** ou sur le bouton inférieur.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Enregistreur vidéo**. Le viseur de l'appareil photo apparaît :

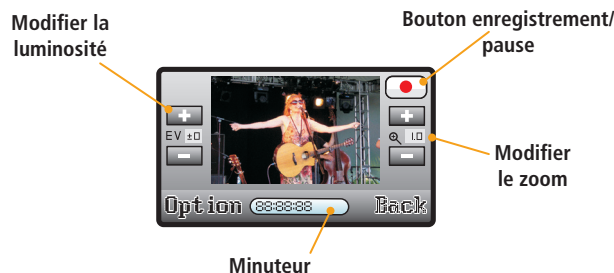

l'objectif de l'appareil photo se trouve sur le côté supérieur droit de la sWaP Rebel. Vérifiez que l'objet est parfaitement visible.

Pour lancer l'enregistrement : appuyez sur .

L'écran diffuse l'image vidéo au moment où elle est prise.

Pour interrompre momentanément l'enregistrement : appuyez sur  ou **sur Arrêt**.

La vidéo capturée est automatiquement enregistrée à l'emplacement mémoire actuellement choisi (téléphone ou carte mémoire).


- Utilisez l'application **Lecteur vidéo** pour lire l'enregistrement vidéo.

## Options de l'enregistreur vidéo


Pour modifier des paramètres, sur l'écran de visée de l'enregistreur vidéo, appuyez sur **Option** pour faire apparaître le menu :

- **Paramètres caméscope** vous permet de modifier des paramètres tels que l'équilibre des blancs, la luminosité (EV) et le mode nuit.
- **Paramètres vidéo** vous permet de choisir la qualité de la vidéo : basse, normale ou élevée. La dernière option utilise plus de mémoire.
- **Réglage des effets** vous permet d'appliquer un effet spécial à la vidéo enregistrée, comme des teintes de gris, diverses options de sépia ou l'inversion de couleur.
- **Restaurer les paramètres par défaut** réactive tous les paramètres par défaut de l'enregistreur vidéo.

## Lecteur vidéo

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Lecteur vidéo**. Une liste de vidéos s'affiche.
- 4 Pour voir les options correspondant à une vidéo, appuyez sur une entrée. Le menu propose un certain nombre d'options :

- **Lire** affiche l'écran du lecteur :

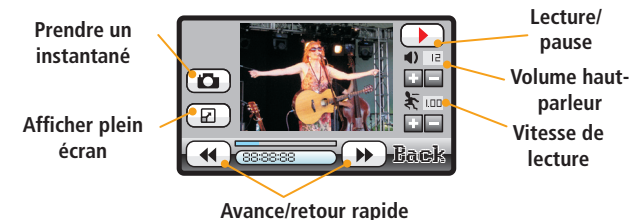


- **Transférer** vous permet d'utiliser la vidéo comme économiseur d'écran, affichage lors de la mise en marche/l'arrêt ou l'envoyer à quelqu'un via Bluetooth. Cette dernière option vous guide tout au long du processus de recherche et de liaison avec un dispositif Bluetooth à proximité.
- **Renommer** vous permet de modifier le nom d'un fichier.


- **Supprimer** et **Supprimer tous les fichiers** vous permettent d'effacer les vidéos dont vous ne voulez plus.
- **Trier par** vous permet de définir l'ordre dans lequel les clips vidéo sont répertoriés.
- **Paramètres Bluetooth** vous permet de choisir un casque Bluetooth et de rediriger le signal audio vers ce casque.

### Lecteur audio

Le lecteur audio vous permet d'écouter vos MP3 ou podcasts partout où vous vous trouvez. Le lecteur audio peut aussi lire des fichiers .WAV et .M4A.

Remarque : vous pouvez brancher les écouteurs filaires pour entendre les sons en stéréo.


- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Lecteur audio**. L'écran du lecteur apparaît :

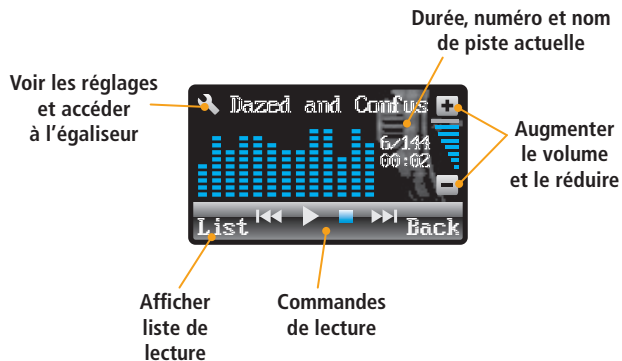

### Sélection et lecture d'une piste

- 1 Appuyez sur **Liste** puis sur le nom de la piste souhaitée.
- 2 Appuyez sur **Lire** pour lancer la lecture.

Des commandes de lecture sont disponibles en bas de l'écran.

Pendant la lecture, appuyez sur  pour accéder rapidement au menu des paramètres de lecture.

Si un appel est reçu (ou passé) pendant qu'une piste est lue, la lecture s'interrompt automatiquement.

Si l'option Lire en arrière-plan est activée, la lecture reprend automatiquement dès que l'appel est terminé.

Branchez les écouteurs filaires fournis pour entendre les sons en stéréo.

### Ajouter ou transférer des fichiers audio

Vous pouvez ajouter ou transférer des fichiers audio de trois façons différentes :

- au moyen de la connexion USB qui assure la liaison avec votre ordinateur. Pour les détails, voir la section concernant la connexion USB plus loin dans ce guide.
- au moyen de la connexion Bluetooth qui assure la liaison avec un autre dispositif. Pour les détails, voir la section concernant la connexion Bluetooth plus loin dans ce guide.
- au moyen de la connexion MMS pour envoyer/recevoir des fichiers audio en pièces jointes. Pour les détails, voir la section concernant la connexion MMS plus loin dans ce guide.

### Options du lecteur audio

Sur l'écran du lecteur audio, appuyez sur **Liste** et appuyez ensuite sur **Option** pour faire apparaître le menu :

- **Détails** affiche des informations sur la piste sélectionnée.
- **Ajouter aux sonneries** copie la piste dans la liste de sonneries. Pour les détails, voir la section Paramètres.
- **Ajouter** vous permet de trouver des pistes audio enregistrées sur la carte mémoire et de les ajouter à la liste de lecture.
- **Supprimer** et **Supprimer tout** vous permettent de supprimer les pistes audio dont vous ne voulez plus.
- **Paramètres** contient les éléments suivants :

**Rafraîchir liste** lorsque cette option est activée, la liste de lecture se met à jour automatiquement en cas de changements.

**Lecture aléatoire** lorsque cette option est activée, la lecture se fait aléatoirement.

**Répéter** vous permet de lire une seule piste ou toute la liste sans interruption.

**Lire en arrière-plan** lorsque cette option est activée, la lecture se poursuit même si l'on quitte le lecteur audio. La lecture s'interrompt automatiquement lorsqu'un appel est passé ou reçu. Lorsque cette option est activée, la lecture reprend automatiquement une fois l'appel terminé.

**Sortie stéréo BT** détermine si la lecture audio doit être redirigée vers un casque stéréo Bluetooth. Cette option peut être activée après avoir choisi un dispositif approprié utilisant l'option détaillée ci-dessous.

**Casque stéréo BT** vous permet de détecter/choisir un casque stéréo Bluetooth approprié à utiliser avec le lecteur audio.

## Enregistreur audio

Vous permet d'enregistrer des conversations directes ou des conversations téléphoniques (prévenez l'appelant au préalable) ou d'autres ambiances sonores alentour.

1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur **Enregistreur audio**. Une liste d'enregistrements existants s'affiche

Pour lancer l'enregistrement : appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

Pour interrompre ou arrêter l'enregistrement : appuyez sur **Pause** ou **sur Arrêt**.

Dès que vous choisissez **sur Arrêt**, l'écran affiche un nom numérique à l'enregistrement sur l'écran de l'éditeur.

Vous pouvez aussi utiliser l'éditeur pour modifier le nom attribué. Lorsque ceci est fait, appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Enregistrer**.

Le nouveau fichier est ajouté à la liste sur l'écran principal de l'enregistreur audio.

## Options de l'enregistreur audio

Sur cet écran, appuyez sur **Option** :

- **Enregistrer** lance un nouvel enregistrement.
- **Lire** lit l'entrée actuellement sélectionnée.
- **Ajouter** ajoute d'autres sons à l'enregistrement existant.
- **Renommer** modifie le nom de l'entrée actuellement sélectionnée.
- **Supprimer** et **Supprimer tous les fichiers** nettoient la liste.
- **Paramètres**
  - Format de fichier** vous permet de choisir des formats AMR, AWB et WAV. AMR convient aux enregistrements vocaux ; AWB est une version mise à jour du format AMR avec une bande de fréquences élargie tandis que WAV est pris en charge sur la plupart des ordinateurs personnels et convient plutôt aux transferts d'enregistrements.
  - Qualité audio** vous permet de choisir entre une qualité élevée et une qualité moins élevée. Ceci affecte l'espace mémoire requis pour stocker les enregistrements (des enregistrements de haute qualité utilisent plus de mémoire).
- **Transférer** vous permet de copier l'entrée pour l'utiliser comme sonnerie, arrière-fond qui pourra jouer durant des appels ou l'envoyer à quelqu'un par MMS ou via Bluetooth. Cette dernière option vous guide tout au long du processus de recherche et de liaison avec un dispositif Bluetooth à proximité.

## Radio FM


Cette fonction vous permet d'écouter les stations radio FM disponibles alentour. Le casque stéréo doit être utilisé avec le câble déroulé qui sert alors d'antenne radio.

1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur **Radio FM**. On vous demandera de brancher les écouteurs. Faites-le et appuyez ensuite sur l'écran pour continuer.

4 L'écran de la radio FM Radio apparaît :

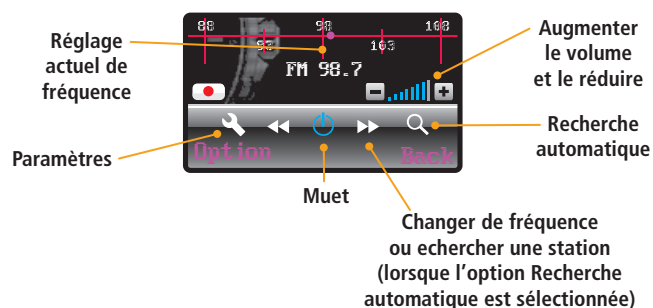

## Trouver une station

Pour effectuer une recherche manuelle : appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour changer de fréquence.


Pour choisir une fréquence : appuyez sur **Option** puis sur **Entrée manuelle**. Entrez la fréquence et appuyez sur **Ok**.

Pour effectuer une recherche automatique : appuyez sur **Q** puis sur **◀◀** ou **▶▶** pour trouver la station radio suivante.

Pour créer/utiliser une entrée dans une liste de canaux : appuyez sur **Option** puis sur **Liste de canaux**. Appuyez sur une entrée existante pour choisir sa fréquence ou appuyez sur une entrée vierge pour ajouter une nouvelle fréquence.

## Paramètres généraux

Utilisez l'option **+** et **-** pour régler le volume ou appuyez sur **⏸** pour mettre en pause/reprendre.

Appuyez sur  pour accéder rapidement au menu de paramètres.

Si l'option **Paramètres > Lire en arrière-plan** est activée, la radio continuera de jouer pendant l'exécution d'autres applications. Elle se mettra en pause en cas d'appel et reprendra automatiquement une fois l'appel terminé.

## WAP

L'application WAP met toute la puissance d'Internet à votre poignet. De nombreux sites Web sont optimisés pour des écrans compacts et cette application vous permet d'y accéder et de les utiliser.

Remarque : pour fonctionner, l'application WAP nécessite une connexion GSM et/ou GPRS active (à souscrire auprès du fournisseur de services). Enfin, les paramètres réseau doivent être configurés correctement. Voir **Configuration d'une connexion WAP** à la fin de cette section.

1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur **WAP**. L'écran affiche les options principales :

- **Page d'accueil** vous dirige vers l'emplacement Web qui vous sert de point de départ.
- **Signets** fournit une liste de sites Web régulièrement visités.
- **Pages récentes** vous permet d'accéder rapidement à des sites déjà visités.
- **Pages hors ligne** vous permet de voir des pages déjà visitées qui sont enregistrées dans la mémoire.
- **Adresse d'entrée** vous permet d'entrer une nouvelle adresse Internet.
- **Boîte de réception de messages de service** est l'endroit où sont stockés les messages Push.
- **Paramètres** contient les éléments suivants :
  - Modifier profil** choisit la configuration réseau à utiliser
  - Options navigateur** définit la durée d'affichage de la page et l'affichage éventuel des images.
  - Paramètres de messages de service** décide si des messages Push peuvent être reçus.
  - Supprimer cache** supprime de la mémoire toutes les données des pages Internet visitées.
  - Supprimer cookies** supprime tous les cookies (données d'identification déposées par certains sites Web) de la mémoire.

### Accéder à des sites WAP

Accède à la liste d'options WAP principale et utilise ensuite l'une des quatre premières options :

- **Page d'accueil** - votre portail sur le Web (un moteur de recherche généralement (Yahoo, Google, etc.)).
- **Signets** - sites Web déjà visités qui sont enregistrés.
- **Pages récentes** - un historique des sites Web visités.
- **Entrer adresse** - pour entrer une nouvelle adresse de site Internet.

Lorsque vous avez choisi un site Web, la sWaP Rebel tente de se connecter via GPRS ou, à défaut, via GSM. Si la connexion GPRS n'est pas disponible, on vous demandera l'autorisation d'utiliser la connexion GSM (dont la vitesse est inférieure).

Si la sWaP Rebel n'arrive jamais à se connecter via GPRS, il peut s'agir d'un problème de configuration. Pour les détails, voir Configuration de la connexion WAP.

Une fois la connexion réalisée, le site Web est localisé et affiché.

Remarque : si les sites Web normaux sont accessibles, certains peuvent ne pas s'afficher correctement (lorsqu'ils sont conçus pour de grands écrans). Certaines entreprises proposent des alternatives WAP optimisées pour écrans compacts.

Sur chaque page Web vous pouvez appuyer sur des hyperliens (en bleu généralement et avec ou sans soulignement). Vous pouvez aussi appuyer sur des zones de texte pour appeler l'éditeur et saisir des caractères alphanumériques.

Si la navigation se fait en ligne, trois autres options sont disponibles :

- **Rafraîchir**, qui recharge la page actuelle.
- **Définir comme page d'accueil**, qui utilise la page actuelle comme votre nouveau portail.
- **Enregistrer image**, qui vous permet de sélectionner une image et de l'enregistrer en mémoire.

Comme on l'a vu plus haut, la façon la plus simple de créer une nouvelle page d'accueil consiste à afficher la page et à appuyer sur **Option** et appuyez ensuite sur **Définir comme page d'accueil**.

Vous pouvez aussi effectuer un changement hors ligne à partir de la liste d'options WAP principale. Appuyez sur **Paramètres**, puis sur **Modifier profil**. Appuyez ensuite sur le nom de votre fournisseur de services, sur **Modifier profil** et éditez enfin l'entrée Page d'accueil.

### Configuration d'une connexion WAP

Pour pouvoir fonctionner, le navigateur WAP a besoin d'une connexion de données active avec votre réseau. Ceci peut se faire via GPRS ou GSM. Vérifiez avec votre fournisseur de réseau si ce service est inclus dans votre contrat.


Assurez-vous également que la connexion réseau est correctement configurée :

- 1 Sur la liste d'options WAP principale, appuyez sur **Paramètres** et appuyez ensuite sur **Modifier profil**.
- 2 Trouvez le nom de votre fournisseur de services dans la liste des opérateurs et sélectionnez l'entrée.
- 3 Appuyez sur **Activer profil** et appuyez ensuite sur **Oui**.  
Si votre fournisseur de services ne figure pas sur la liste, accédez au site Web sWaP (<http://www.s-w-a-p.co.uk>) au moyen d'un ordinateur personnel. Rendez-vous à la page FAQ. Téléchargez la procédure qui permet d'ajouter de nouveaux réseaux sur la sWaP Rebel. Vous devrez aussi demander les informations suivantes à votre fournisseur de services :
  - Numéro à composer pour la connexion GSM
  - Nom d'utilisateur et mot de passe pour la connexion GSM
  - Adresse DNS IP pour la connexion GSM
  - Nom du point d'accès (APN) pour la connexion GSM
  - Nom d'utilisateur et mot de passe pour la connexion GPRS
  - Type d'authentification (à savoir, Normal)Une fois ces détails obtenus, entrez-les aux endroits voulus sur la sWaP Rebel en suivant les instructions téléchargées.

[Sommaire](#)


## Paramètres

Pour que la sWaP Rebel fonctionne à votre manière, vous trouverez dans la section Paramètres généraux un grand nombre d'options permettant d'en modifier l'apparence et le fonctionnement. Cette section contient également d'autres applications utiles dans la vie de tous les jours.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
  - 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- **Calibrer l'écran** vous permet de vérifier que l'écran tactile réagit bien aux impulsions du stylet.
  - **Organiseur** contient des applications utiles dans la vie de tous les jours.
  - **Profils utilisateurs** vous permet de changer d'un seul coup les caractéristiques d'appel et de messages pour qu'elles vous correspondent.
  - **Paramètres du téléphone** contient les réglages de base du téléphone (date, heure, langue, caractéristiques d'affichage, etc.)
  - **Paramètres des appels** vous permet d'activer le transfert d'appels, de programmer des rappels, etc.
  - **Paramètres réseau** contient de nombreuses options pour la connexion réseau.
  - **Paramètres de sécurité** contient des options comme le verrouillage de la carte SIM, le verrouillage du clavier, le changement de mot de passe, etc.
  - **Restaurer les paramètres usine** vous permet de réactiver tous les paramètres par défaut.

## Calibrer l'écran

Périodiquement (une fois par mois de préférence), ou après une restauration des paramètres usine, il peut être utile de calibrer l'écran pour lui redonner toute sa précision.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Calibrer l'écran**.


L'assistant qui apparaît vous guidera tout au long de la procédure. Au moyen du stylet fourni, confirmez les points comme vous le feriez en conditions normales.

### CONSEILS :

- lorsque vous appuyez aux endroits indiqués, agissez comme vous le feriez normalement.
- Pour de meilleurs résultats, répétez l'opération deux fois.
- Répétez l'opération une fois par mois pour garantir le niveau maximum de précision.

## Organiseur

contient des applications utiles dans la vie de tous les jours.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Organiseur**. La liste des applications apparaît.

- [Agenda](#)
- [À faire](#)
- [Alarme](#)
- [Horloge mondiale](#)
- [Calculatrice](#)
- [Bluetooth](#)
- [Gestionnaire de fichiers](#)
- [Chronomètre](#)

## Agenda

Cette application vous permet de ne jamais oublier les dates importantes.

- Accédez à l' [Organiseur](#) et appuyez ensuite sur **Agenda**. Lorsque l'agenda s'ouvre, il affiche le mois en cours et la date du jour est surlignée.

Utilisez les boutons gauche et droit de la rangée supérieure pour changer le mois et l'année.

### Pour programmer un rappel

- 1 Appuyez deux fois sur un jour.
- 2 Appuyez sur **Ajouter tâche**.
- 3 Choisissez le type de tâche puis, à l'aide de la barre de défilement, naviguez entre les différents champs :
  - Date et heure de début,
  - Date et heure de fin,
  - Ajoutez une explication de la tâche (appuyez sur **Option** > **Utiliser modèles** pour certaines notes préparées à l'avance),
  - Alarme : choisissez combien de temps à l'avance l'alarme doit retentir pour signaler la tâche.
  - Répéter : détermine s'il s'agit d'un rappel unique ou régulier. Les options comprennent : une seule fois, tous les jours, certains jours particuliers, une fois par semaine ou une fois par mois.  
L'option Jours permet d'inclure ou d'exclure certains jours de la semaine. Lorsqu'un jour est compris dans une fourchette, il est inclus.
  - Lieu : ajoutez une note pour vous rappeler le lieu de la tâche.
  - Priorité : détermine si la priorité est basse, moyenne ou haute.
- 4 Appuyez sur **OK** et appuyez ensuite sur **Oui** pour confirmer. La nouvelle entrée est ajoutée à la liste des tâches et chaque date concernée par le rappel est cerclée de rouge.

### Pour atteindre une date spécifique

- 1 Appuyez deux fois sur un jour.
- 2 Appuyez sur **Atteindre date** et tapez la date.
- 3 Appuyez sur **Ok** pour que la date choisie soit surlignée sur la page correspondant à un mois précis.

### À faire

- Accédez à l' [Organiseur](#) et appuyez ensuite sur **À faire**. Lorsque la liste s'ouvre, les rappels s'affichent, y compris les rappels programmés dans l'agenda.
- Appuyez sur **Ajouter** ou **Option** puis sur **Ajouter**, (le cas échéant) pour ajouter une nouvelle entrée ou appuyez sur une entrée existante pour en voir les détails. Répétez la procédure indiquée pour l'agenda (à partir de l'étape 3).
- Utilisez **Supprimer tâche** ou **Supprimer tout** pour nettoyer la liste.
- Appuyez sur **Envoyer au format vCalendar** pour envoyer l'entrée sélectionnée à une personne ou l'enregistrer dans un fichier. Vous pouvez choisir entre :
  - Envoyer par SMS
  - Envoyer par MMS
  - Envoyer via Bluetooth
  - Enregistrer comme fichierDans chaque cas, l'application concernée est appelée.

### Alarme

- Accédez à l' [Organiseur](#) et appuyez ensuite sur **Alarme**. Ceci vous permet de programmer instantanément une ou plusieurs alarmes.

### Pour programmer une alarme

1 Sur la tâche qui s'ouvre, appuyez sur une entrée d'alarme disponible puis, à l'aide de la barre de défilement, naviguez entre les différents champs :

- Marche/arrêt : réglez sur Marche,
- Heure : entrez l'heure de l'alarme.
- Répéter : détermine s'il s'agit d'un rappel unique ou régulier. Les options comprennent : une seule fois, tous les jours, certains jours particuliers, une fois par semaine ou une fois par mois.

L'option Jours permet d'inclure ou d'exclure certains jours de la semaine. Lorsqu'un jour est compris dans une fourchette, il est inclus.

- Rappel : vous pouvez aussi programmer une heure de rappel (après laquelle l'alarme se répétera).
- Type d'alerte : si nécessaire, modifiez le Type d'alerte en jouant avec le vibreur et les sonneries.

2 Appuyez sur **OK** et appuyez ensuite sur **Oui** pour confirmer.

La nouvelle alarme est cochée, ce qui indique qu'elle est active.

### Horloge mondiale

- Accédez à l' [Organiseur](#) et appuyez ensuite sur **Horloge mondiale**.

La page qui s'ouvre affiche une carte du monde sur laquelle un faisceau de fils est centré sur la ville désignée qui correspond à votre position géographique dans les paramètres Date et Heure.

La date et l'heure de la position surlignée s'accompagnent d'un symbole Lune ou Soleil selon qu'il fait jour ou nuit à ce moment précis.

- Vous pouvez utiliser les boutons droit et gauche pour passer à la ville suivante ou appuyer sur la carte pour surligner la ville la plus proche indiquée à l'intérieur de chaque fuseau horaire.
- Appuyez sur **Option** pour choisir si l'heure d'été doit être activée ou non.

### Calculatrice

- Accédez à l' [Organiseur](#) et appuyez ensuite sur **Calculatrice**.

Le pavé numérique et l'écran de la calculatrice apparaissent.

- Appuyez sur les chiffres et les opérandes et appuyez ensuite sur la touche = pour obtenir la réponse.

## Bluetooth

- Accédez à l' [Organiseur](#) et appuyez ensuite sur **Bluetooth**. Cette section contient tous les outils nécessaires pour détecter, lier et gérer des dispositifs Bluetooth utilisables avec la sWaP Rebel.

La page qui s'ouvre présente les options du menu principal :

- **Alimentation** détermine si la connexion Bluetooth est active ou non.
- **Rechercher dispositif Bluetooth** lance une recherche pour d'autres dispositifs Bluetooth à proximité.
- **Mes dispositifs** affiche les détails de tous les dispositifs Bluetooth reliés ainsi que ceux de la sWaP Rebel.
- **Dispositif actif** liste tous les dispositifs Bluetooth liés qui sont actuellement actifs.
- **Paramètres** contient plusieurs options :
  - Visibilité** détermine si la sWaP Rebel peut être vue par d'autres dispositifs Bluetooth auxquels elle n'est pas encore reliée.
  - Changer le nom du dispositif** vous permet de changer le nom par lequel la sWaP Rebel est reconnue par d'autres dispositifs Bluetooth.
  - Authentification** permet, lorsque l'option est activée, la reconnexion automatique, sans confirmation, d'un dispositif Bluetooth à la sWaP Rebel (après autorisation initiale).
  - Trajet audio** vous permet de transférer tous les éléments audio via le microphone et le haut-parleur d'un dispositif Bluetooth.
  - Paramètres FTP** détermine en quel endroit de la mémoire les données à envoyer et à recevoir doivent être enregistrées. Permet aussi de vérifier si l'autre dispositif est apte à écrire et à lire dans la mémoire.
- **À propos** affiche les détails de la sWaP Rebel (nom de dispositif Bluetooth, adresse et services pris en charge).

## Liaison avec un autre dispositif

Avant que des dispositifs Bluetooth puissent fonctionner ensemble, il faut les relier pour créer une liaison sûre entre eux. Durant le processus de liaison, un dispositif en recherche un autre qui se rend « visible » et attend d'être découvert.

### Pour rechercher d'autres dispositifs et réaliser la liaison.

- 1 Sur le menu principal Bluetooth, appuyez sur **Rechercher dispositif Bluetooth**. Si la connexion Bluetooth est désactivée, elle se réactive et d'autres dispositifs sont recherchés pendant 1 minute maximum. Vérifier que les autres dispositifs se sont rendus visibles. Tous les dispositifs Bluetooth détectés apparaissent sur la page Dispositifs trouvés.
- 2 Appuyez sur le nom du dispositif avec lequel réaliser la liaison, entrez un code confidentiel valide et appuyez ensuite sur **Ok**. Dans la plupart des cas, il n'existe pas de code confidentiel précis et les utilisateurs doivent convenir d'un numéro commun à quatre chiffres. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la liaison.

## Pour rendre la sWaP Rebel « visible »

- 1 Sur le menu principal Bluetooth, appuyez sur **Paramètres** et vérifiez le réglage correspondant à l'option **Visibilité** défini.
- 2 Si la **Visibilité** est **désactivée**, appuyez pour qu'elle devienne **active**.
- 3 Lorsque la sWaP Rebel est détectée, l'autre dispositif initie la liaison et vous demande d'entrer un code confidentiel à quatre chiffres correspondant à celui qui a été entré dans l'autre dispositif. Entrez le code et confirmez la liaison.  
La sWaP Rebel et l'autre dispositif partagent maintenant une liaison commune et peuvent se reconnecter et transférer des données à tout moment.

### Pour annuler la connexion entre les dispositifs

Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser les dispositifs ensemble, vous pouvez rompre la liaison.

- 1 Appuyez sur **Mon dispositif** et appuyez ensuite sur le nom de l'autre dispositif.
- 2 Appuyez sur **Supprimer** et appuyez ensuite sur **Oui** pour annuler la connexion entre les dispositifs.

## Gestionnaire de fichiers

- Accédez à l' [Organiseur](#) et appuyez ensuite sur **Gestionnaire de fichiers**.

Vous permet d'organiser les zones de stockage mémoire à l'intérieur de la sWaP Rebel. L'écran affiche les zones de stockage de la carte mémoire ainsi que la taille et l'espace libre disponibles.

Pour voir des dossiers/fichiers, appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Ouvrir**. Si nécessaire, utilisez les boutons de défilement situés sur le côté droit pour afficher un dossier particulier.

Appuyez sur un dossier pour voir les fichiers qu'il contient.

Appuyez sur un fichier pour faire apparaître un menu d'options : Voir, Transférer, Détails, Renommer, Copier, Déplacer, Supprimer, Supprimer tous les fichiers et Trier.

Pour créer un nouveau dossier, appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Nouveau dossier**. Entrez un nom pour le nouveau dossier.

Pour formater la carte mémoire : ATTENTION : l'option **Formater** effacera tous les fichiers et tous les dossiers de la zone de stockage. Appuyez sur **Option** et appuyez ensuite sur **Formater**.

## Chronomètre

- Accédez à l' [Organiseur](#) et appuyez ensuite sur **Chronomètre**.

En fait, il y a plusieurs chronomètres en un.


L'écran affiche deux options :

un chronomètre normal et un chronomètre nWay.

Le **chronomètre normal** se décline en deux versions :

- **Temps intermédiaire**, où chaque pression sur **Split** enregistre le temps écoulé jusque-là, tandis que le chrono principal continue de tourner. Chaque pression consécutive sur **Split** enregistre une autre période de temps écoulé depuis le tout début jusqu'au moment où l'on a appuyé sur Split.
- **Temps par tour**, où chaque pression sur **Lap** enregistre le temps écoulé jusque-là depuis la dernière fois où l'on a appuyé sur Lap, et le chrono se remet chaque fois à zéro.

Le **chronomètre nWay** comporte un chrono principal et quatre chronos auxiliaires. Le chrono principal tourne en continu tandis qu'un chrono auxiliaire ne compte que quand il est surligné. Quand on appuie sur un autre chrono auxiliaire, il commence à compter tandis que le précédent est gelé. De cette manière, les quatre chronos auxiliaires peuvent cumuler différentes périodes de temps.

Remarque : si un chronomètre tourne pendant que d'autres fonctions sont utilisées,  l'icône s'affiche sur le cadran d'horloge. L'autonomie de la batterie peut être affectée par un chronomètre tournant en continu.

## Profils utilisateurs

Cette option vous permet de transformer complètement la nature des tonalités d'appels, de touches, de messages et d'alarmes, d'un seul coup.

Remarque : **Le mode « vol »** permet de désactiver les fonctions de communication de la sWaP Rebel exclusivement, afin de respecter les règles interdisant l'utilisation de mobiles dans certaines zones. Vous pouvez aussi choisir de voir s'afficher le mode « vol » chaque fois que vous allumez la montre.

1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur **Profils utilisateurs**.

Une liste de tous les profils apparaît :

Général	Casque
Réunion	Bluetooth
Extérieur	Mode vol
Intérieur	

### Pour utiliser un profil

- Appuyez sur un profil puis sur **Activer** ou **Ok**. Vous devez confirmer votre choix.

### Pour ajuster un profil

1 Appuyez sur un nom de profil puis sur **Personnaliser**. Vous pouvez alors ajuster ce qui suit :

- **Réglage des sonneries** pour tous les cas : appels entrants, alarmes, marche/arrêt, messages entrants et touches.
- **Sonnerie** pour ajuster le volume des sonneries.
- **Tonalité** pour ajuster le volume des tonalités.
- **Type d'alerte** pour choisir la sonnerie, le vibreur ou une combinaison des deux signalant un appel entrant.
- **Reconnaissance vocale** pour activer ou désactiver la caractéristique de reconnaissance vocale.
- **Type de sonnerie** pour choisir des alertes uniques, répétées ou ascendantes.

- **Autres tonalités** pour utiliser d'autres tonalités pour les avertissements, les erreurs, etc.

- **Mode de réponse** vous permet d'activer ou de désactiver la capacité de réponse par n'importe quelle touche aux appels entrants.

## Paramètres du téléphone

Contient un grand nombre d'options de configuration permettant de personnaliser le fonctionnement de la sWaP Rebel.

1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).

3 Appuyez sur **Paramètres du téléphone**.

Les options du menu apparaissent :

- **Fonction Glisser** vous permet d'associer l'une des sept fonctions de la sWaP Rebel à un geste d'écriture sur le cadran d'horloge. Par exemple, un déplacement du stylet vers le haut sur le cadran d'horloge peut entraîner l'affichage instantané du répertoire. Quatre gestes glissés peuvent être définis.
- **Date et heure** vous permet de régler la date et l'heure actuelles. Vous pouvez aussi en déterminer les formats et indiquer la grande ville la plus proche à l'intérieur de votre fuseau horaire.
- **Programmer la mise en marche/arrêt** vous permet d'optimiser la consommation énergétique lorsque vous dormez en sélectionnant automatiquement les périodes de mise en marche/arrêt de la sWaP Rebel.
- **Langue** vous permet de choisir la langue correspondante pour tous les menus et les messages de la sWaP Rebel.
- **Méthode de saisie préférée** détermine le pavé qui doit s'afficher en premier à l'écran lorsque vous devez entrer des détails.
- **Caractéristiques d'affichage** contient divers paramètres relatifs aux aspects visuels du fonctionnement :

**Papier peint** vous permet de choisir l'image qui sera visible en fond d'écran. Vous pouvez choisir une image standard de l'option **Système** ou l'une des vôtres présente dans la mémoire au moyen de l'option **Utilisateur** défini.

**Économiseur d'écran** vous permet de choisir une image qui s'affichera durant les périodes d'inactivité. Vous pouvez choisir une image standard de l'option **Système** ou l'une des vôtres présente dans la mémoire au moyen de l'option **Utilisateur** défini. Vous pouvez aussi désactiver le mode Économiseur d'écran.

**Affichage à la mise en marche et Affichage à l'arrêt** vous permettent de choisir une image ou une animation qui apparaîtra lors de la mise en marche/l'arrêt de la sWaP Rebel. Vous pouvez choisir une image standard de l'option **Système** ou l'une des vôtres présente dans la mémoire au moyen de l'option **Utilisateur** défini.

**Afficher date et heure** détermine si la date et l'heure actuelles s'affichent sur le cadran d'horloge.

**Afficher le nom de l'opérateur** détermine si le nom du fournisseur de réseau actuel est affiché sur le cadran d'horloge.


**Type d'horloge** vous permet de choisir le type de cadran d'horloge pour l'écran d'attente.

- **Numérotation rapide** vous permet de sélectionner huit numéros de téléphone parmi les plus régulièrement composés et de les associer aux numéros 1 à 8. Une fois cette option activée, appuyez deux fois sur le cadran d'horloge comme pour composer un numéro normal et appuyez ensuite sur un numéro entre 1 et 8 en maintenant la touche enfoncée pour appeler le numéro de téléphone correspondant.
- **Vibreur de numérotation** détermine si la sWaP Rebel doit vibrer à chaque pression sur la touche d'un chiffre.
- **Désactiver le mode Veille** détermine si la sWaP Rebel doit passer en mode Veille lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'activation de cette option aura une incidence sur l'autonomie de la batterie de secours.

- **Mise à jour automatique de la date et de l'heure** détermine si le signal de date et heure du réseau doit être utilisé pour mettre à jour les paramètres de la sWaP Rebel.
- **Écriture** vous permet de choisir une vitesse et une couleur d'écriture associées à des applications de reconnaissance d'écriture.
- **Rétroéclairage LCD** vous permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran tactile.

### Paramètres des appels

Contient des options de configuration relatives à la façon dont le réseau et la sWaP Rebel gèrent les appels.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Paramètres des appels**.

Les options du menu apparaissent :

- **ID de l'appelant** détermine si votre numéro de téléphone sera communiqué aux personnes que vous appelez. Vous pouvez choisir de **Cacher l'ID**, **Communiquer l'ID** ou de laisser ce choix être **défini par le réseau**.
- **Appel en attente** vous permet de décider si vous voulez recevoir une alerte lorsqu'un nouvel appel entrant est en attente pendant qu'un autre appel est en cours.\* Vous pouvez **Activer**, **Désactiver** ou **Demander le statut** pour connaître le réglage actuel.
- **Transfert d'appels** détermine si des appels entrants doivent être transférés\* vers un autre numéro (souvent une boîte vocale). Vous pouvez opter pour l'un des scénarios suivants (ou tous) :  
Transférer tous les appels vocaux  
Transférer si injoignable  
Transférer si sans réponse  
Transférer si occupé  
Transférer tous les appels de données  
Annuler Transférer tout

Dans tous les cas, sauf le dernier, vous pouvez **Activer**, **Désactiver** ou **Demander le statut** pour connaître le réglage actuel. Lorsque vous paramétrez le transfert d'appel, vous devez spécifier le numéro vers lequel les appels seront transférés. Il peut s'agir d'une boîte vocale ou d'un autre téléphone.


\* Ces caractéristiques sont liées au réseau et au contrat conclu avec votre fournisseur de services.

- **Interdiction d'appels** vous permet d'interdire à des appels d'être passés ou reçus, en fonction de certains paramètres\*.  
**Appels sortants** : tous les appels ; appels internationaux ou appels internationaux sauf ceux à destination du pays natal.  
**Appels entrants** : tous les appels ou les appels en itinérance (sur un autre réseau que le vôtre).  
**Annuler tout**  
**Modifier le MP d'interdiction** (mot de passe).  
Dans tous les cas, sauf les deux derniers, vous pouvez **Activer**, **Désactiver** ou **Demander le statut** pour connaître le réglage actuel.
- **Appels bloqués** vous permet d'empêcher la sWaP Rebel de passer des appels sortants.  
Dans cette option, vous pouvez choisir **Passer/ Recevoir des appels** (pour un fonctionnement normal) ou **Recevoir seulement** (pour limiter le fonctionnement à la réception d'appels entrants seulement).
- **Rappel de la durée d'appel** vous permet de programmer un bip sonore qui vous rappellera la durée d'un appel sortant. Vous pouvez choisir un bip **Unique** indiquant qu'une période de temps d'appel définie est écoulée ou un bip **Périodique** qui se répète chaque fois qu'une période de temps allouée est écoulée. Dans les deux cas, après avoir choisi le type de rappel, vous devrez spécifier une période de temps.

- **Afficher la durée d'appel** lorsque cette option est activée, la durée de l'appel en cours s'affiche à l'écran.
- **Renumérotation automatique** lorsque cette option est activée, un numéro appelé est automatiquement recomposé en cas de perte de la connexion durant l'appel.

### Paramètres réseau

Contient des options de configuration relative au choix et au fonctionnement du réseau.


- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Paramètres réseau**.

Les options du menu apparaissent :

- **Sélection du réseau** vous fournit tous les outils utiles pour détecter et choisir un réseau (selon les accords d'itinérance avec votre réseau domestique). Vous pouvez lancer une **Nouvelle recherche** de réseaux, définir le **Mode de sélection** comme **Automatique** ou **Manuel** et, si le réglage est Manuel, **Sélectionner le réseau** à utiliser.
- **Réseaux préférés** vous permet de tenir une liste des réseaux que vous préférez utiliser, et attribuer à chacun un filtre grâce auquel la sWaP Rebel pourra prendre des décisions à votre place pour évaluer à tout moment la disponibilité du réseau.
- **Connexion GPRS** détermine l'acheminement des appels de données sur la connexion GPRS. Vous pouvez choisir de **Toujours** utiliser la connexion GPRS ou seulement **Au moment voulu**.


## Paramètres de sécurité

Contient des options relatives à une sûreté de la sWaP Rebel.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Paramètres de sécurité**.

Les options du menu apparaissent :


- **Verrouillage de la carte SIM** lorsqu'elle est activée, cette option amène la carte SIM à demander un code PIN valide chaque fois que la sWaP Rebel ou un autre téléphone dans lequel la carte est installée, est allumé(e). Vous avez droit à trois essais seulement pour déverrouiller la carte SIM. Ensuite, elle se bloque irrémédiablement jusqu'à ce qu'un code PUK soit saisi (disponible sur demande auprès de votre fournisseur de réseau).
- **Verrouillage du téléphone** lorsqu'elle est activée, cette option verrouille la sWaP Rebel et demande son propre code PIN (différent du code PIN de la carte SIM (1122 normalement)) pour l'utilisation. Utilisez l'option **Changer mot de passe** pour changer le code PIN du téléphone.
- **Verrouillage automatique du clavier** vous permet de choisir une période d'inactivité au terme de laquelle l'écran de la sWaP Rebel se bloquera. Vous pouvez choisir entre 5 secondes, 30 secondes, 1 min. ou 5 min. d'inactivité.

Pour débloquer la sWaP Rebel, il vous suffit d'appuyer sur le bouton  puis sur une cible affichée, avec le stylet.

- **Numéros fixes** vous permet de définir un ou plusieurs numéros de téléphone qui pourront être composés sur la sWaP Rebel. Lorsque le mode Numéros fixes est activé, seuls les numéros définis peuvent être composés. Cette option dépend du contrat souscrit auprès de votre fournisseur de services.
- **Numéros interdits** vous permet de définir un ou plusieurs numéros de téléphone qui ne pourront pas être composés sur la sWaP Rebel. Lorsque le mode Numéros interdits est activé, ces numéros ne pourront pas être composés. Cette option dépend de votre carte SIM et du contrat souscrit auprès de votre fournisseur de services.
- **Changer mot de passe** vous permet de changer trois types de code PIN ou mot de passe : le code PIN principal de la carte SIM, le code secondaire PIN2 de la carte ou le mot de passe de la sWaP Rebel (1122 normalement).  
Choisissez le code que vous voulez changer, entrez l'ancien code puis le nouveau, deux fois, pour le confirmer.

## Restaurer les paramètres usine

Vous permet de restaurer les conditions définies en usine pour toutes les options et de redémarrer la sWaP Rebel.

- 1 Sur le cadran d'horloge, appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur  (deux fois, si nécessaire).
- 3 Appuyez sur **Restaurer les paramètres usine**.
- 4 Entrez le mot de passe de la sWaP Rebel (1122 normalement) et appuyez sur **Ok**.
- 5 Appuyez sur **Oui** pour confirmer.

## Liaison USB avec l'ordinateur


La sWaP Rebel utilise un port USB standard pour se connecter à tout ordinateur personnel qui en possède un. La liaison USB vous permet de faire trois choses principalement :

- Transférer des fichiers de tous types : photos, clips vidéo, enregistrements sonores, musique, etc. entre les deux dispositifs.
- Utiliser l'appareil photo de la sWaP Rebel comme webcam et l'utiliser sur votre ordinateur.
- Charger simultanément la batterie de la sWaP Rebel

Remarque : la sWaP Rebel peut être allumée ou éteinte lorsqu'elle est connectée/déconnectée de l'ordinateur.

### Pour connecter la sWaP Rebel à l'ordinateur

- 1 Insérez le connecteur USB du bracelet dans un port USB libre de votre ordinateur.

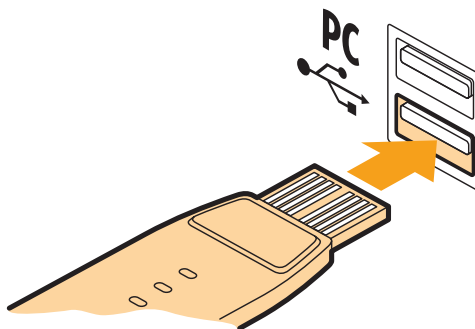

- 2 Votre ordinateur doit indiquer qu'il a détecté une nouvelle connexion et, une fois les drivers configurés, il devrait y répondre comme à n'importe quel autre dispositif de stockage USB.

Si la sWaP Rebel est arrêtée lorsqu'elle est connectée, elle sera signalée comme un simple dispositif de stockage.

- 3 Utilisez le gestionnaire de fichiers de l'ordinateur pour accéder aux dossiers de la sWaP Rebel et les transférer.

Si la sWaP Rebel est allumée lorsqu'elle est connectée, un menu apparaîtra à l'écran. Il vous propose les choix suivants :

- **Stockage de masse** - Choisissez cette option pour permettre à l'ordinateur d'accéder aux dispositifs de stockage de la sWaP Rebel.
- **Webcam** - Choisissez cette option pour convertir la sWaP Rebel en webcam.

Sur l'ordinateur, accédez à l'option qui permet de voir le contenu de dispositifs de stockage externes (clés USB, etc.). Lorsque la fenêtre s'ouvre, elle doit afficher l'image en direct de l'appareil photo de la sWaP Rebel.

Vous pouvez revenir à tout instant au fonctionnement normal de la sWaP Rebel en appuyant sur le bouton supérieur.

## Informations importantes concernant la sécurité

### Exposition aux signaux radiofréquence (RF)

La sWaP Rebel contient un émetteur-récepteur radio. Quand il est allumé, il envoie et reçoit des signaux radiofréquence (RF). Lorsque vous utilisez la sWaP Rebel pour communiquer, le système qui traite votre appel commande le niveau de puissance de la transmission.

La sWaP Rebel est conçue en conformité avec les réglementations locales en vigueur dans votre pays concernant l'exposition des êtres humains à l'énergie radioélectrique.

### Précautions d'utilisation

Pour que votre sWaP Rebel vous serve fidèlement pendant de longues années, traitez-la avec soin et suivez ces quelques recommandations :

Mis à part le couvercle de la batterie, n'ouvrez jamais la sWaP Rebel et ne tentez pas d'accéder à ses circuits internes au risque de l'endommager et d'annuler la garantie.

La sWaP Rebel N'EST PAS imperméable à l'eau. Évitez tout contact avec l'eau. Si la sWaP Rebel est mouillée, éteignez-la et retirez la batterie. Séchez complètement la sWaP Rebel et sa batterie avant de la rallumer.

N'appuyez pas trop fort sur la sWaP Rebel au risque d'endommager l'écran tactile.

N'exposez pas la sWaP Rebel à la lumière directe du soleil ni à des températures trop hautes ou trop basses, à des conditions poussiéreuses ou sableuses ou à des environnements excessivement humides pendant des périodes de temps prolongées au risque d'endommager l'écran et/ou les circuits internes.

Ne jetez pas la sWaP Rebel, ne tapez pas dessus et ne la soumettez pas à des vibrations, au risque d'endommager le boîtier, l'écran tactile ou les circuits internes.

N'utilisez ni produits chimiques corrosifs ni tampons à recurer pour nettoyer la sWaP Rebel. Utilisez simplement un chiffon doux.

Si votre sWaP Rebel est perdue ou volée, avertissez immédiatement votre fournisseur de réseau pour que la carte SIM soit bloquée. On vous demandera peut-être le numéro IMEI qui est imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie et aussi sur la boîte d'emballage de la sWaP Rebel. Par mesure de précaution, notez ce numéro et conservez-le en lieu sûr.

### Interférences/compatibilités électromagnétiques

Remarque : quasiment tous les dispositifs électroniques sont sensibles aux interférences électromagnétiques émises par des sources externes s'ils sont mal protégés, mal conçus ou s'ils ne sont pas prévus pour les supporter. Dans certains cas, la sWaP Rebel peut provoquer des interférences.

### Zones et installations dangereuses

Éteignez la sWaP Rebel partout où des panneaux vous invitent à le faire. Dans certains cas, il suffit de mettre la sWaP Rebel en mode Vol pour désactiver le circuit de l'émetteur-récepteur radio. Dans d'autres cas, il faut éteindre la montre.

### Hôpitaux et avions

Les hôpitaux, les dispensaires et les avions utilisent régulièrement des équipements sensibles à l'énergie RF externe. Éteignez la sWaP Rebel lorsque vous y êtes invités ou mettez-la en mode Vol.

### Liquides inflammables

Obéissez à tout panneau d'avertissement dans les zones où des liquides inflammables sont présents, comme des stations-service par exemple. Éteignez la sWaP Rebel avant d'entrer dans ce type de zone.

### Appareils médicaux

#### Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent qu'une séparation minimum de 15 centimètres (6 pouces) soit maintenue entre tout téléphone portable et un stimulateur cardiaque.

Les gens portant des stimulateurs cardiaques :

- Tenir toujours la sWaP Rebel à plus de 15 cm (6") du stimulateur cardiaque lorsqu'elle est allumée.
- Ne jamais la porter dans une poche poitrine.
- Utiliser l'oreille située à l'opposé par rapport au stimulateur cardiaque pour réduire au minimum le risque d'interférence.
- Cesser d'utiliser la sWaP Rebel et l'éteindre immédiatement dès qu'il y a des raisons de soupçonner une interférence.

#### Prothèses auditives

Certains téléphones sans fil peuvent créer des interférences par rapport à certaines prothèses auditives. Dans ce cas, il est recommandé de s'adresser au fabricant de la prothèse auditive pour connaître les alternatives.

#### Autres dispositifs médicaux

Si vous utilisez un autre dispositif médical, adressez-vous à son fabricant pour savoir s'il est correctement protégé contre l'énergie radioélectrique. Votre médecin pourra vous aider à obtenir ces informations.

## Informations importantes concernant la sécurité (suite)

### Batteries

Pour obtenir les meilleurs résultats d'une batterie, chargez la batterie neuve avant de l'utiliser dans la sWaP Rebel.

Lorsque vous chargez la batterie, elle chauffe. Ceci est tout à fait normal et la batterie est équipée d'un circuit de protection adéquat. Il est toutefois vivement recommandé de ne pas porter la sWaP Rebel lorsque la batterie est en charge.

Ne jetez jamais le sWaP Nova ou la batterie au feu.

Ne jetez jamais la sWaP Rebel ou la batterie avec les déchets ménagers.

Recyclez la sWaP Rebel et la batterie via un programme de recyclage de téléphones mobiles adéquat ou un centre local de recyclage de déchets. Contactez les autorités locales pour obtenir des détails.

### Véhicules

N'utilisez pas la sWaP Rebel lorsque vous conduisez. La législation en vigueur dans de nombreux pays interdit d'émettre ou de recevoir des appels lorsqu'on est au volant.

Les signaux RF peuvent provoquer des interférences avec des systèmes électroniques embarqués mal protégés. Interrogez le constructeur du véhicule ou son représentant à ce propos. Interrogez également le fabricant d'un équipement qui aurait pu être ajouté au véhicule.

### Débit d'absorption spécifique (DAS)

La sWaP Rebel est un émetteur-récepteur radio conforme à la directive R&TTE concernant l'exposition aux ondes radioélectriques. Elle est conçue et fabriquée pour ne pas dépasser les limites d'exposition à l'énergie radioélectrique (RF). Ces limites font l'objet de définitions bien précises en matière de niveaux d'exposition à l'énergie radioélectrique autorisés pour la population en général. Ces critères sont basés sur des normes qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants via la réalisation d'études scientifiques périodiques et approfondies. La marge de sécurité prévue par ces normes tend à protéger la population dans son ensemble indépendamment de l'âge ou de l'état de santé.

La norme d'exposition pour les dispositifs téléphoniques sans fil emploie une unité de mesure connue sous le terme Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS recommandée par la Commission internationale pour la protection contre le rayonnement non ionisant (ICNIRP) est de 2W/kg pondéré sur dix (10) grammes de tissu. Bien que la limite DAS soit fixée au niveau d'énergie maximum certifié, le niveau DAS réel de la sWaP Rebel lorsqu'elle fonctionne peut être bien inférieur à la valeur maximum. Ceci vient du fait que la sWaP Rebel est conçue pour opérer à des niveaux d'énergie divers de sorte à consommer uniquement la puissance requise pour se connecter au réseau. D'une façon générale, la puissance consommée est d'autant plus faible que vous êtes près d'un émetteur réseau.

Avant qu'un téléphone mobile ne soit mis sur le marché, des tests sont réalisés afin de vérifier sa conformité aux critères définis (au niveau de l'oreille, par ex.) qui découlent tous d'une méthodologie d'essai homogène définie par un organisme de normalisation expert.

Lors de tests réalisés aux fréquences EGSM 900 et EGSM 1800, la sWaP Rebel a obtenu les résultats suivants (valeurs toutes exprimées en Watts par kg de tissu corporel pondéré sur 10 grammes de tissu) :

### Valeurs DAS

- Rendez-vous sur le site Web sWaP à l'adresse : [www.s-w-a-p.co.uk](http://www.s-w-a-p.co.uk) pour des valeurs précises et à jour de la sWaP Rebel.

Bien qu'il puisse exister des différences entre les niveaux DAS de divers téléphones selon les endroits, ils sont tous jugés conformes à la directive R&TTE pour une exposition sans danger. Bien évidemment, toute modification apportée à votre modèle de sWaP Rebel entraînera des différences en termes de valeurs DAS pour les produits ultérieurs mais, dans tous les cas, ces produits sont conçus pour respecter les critères définis.

### Directive européenne 2002/95/CE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

Tous les produits sWaP mis sur le marché européen et dans les états membres de l'AELE sont conformes aux critères définis dans la directive RoHS pour l'Europe. La directive européenne (2002/95/CE) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) limite l'usage de plomb (Pb), de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent et de deux retardateurs de flammes contenant du brome : PBB (diphényles polybromés) et PBDE (éthers de diphényles polybromés) dans les équipements électriques et électroniques.

### Directive européenne 2002/96/EC sur les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des équipements électriques et électroniques (DEEE)

Il est de votre responsabilité de mettre vos équipements au rebut en les rapportant à un point de collecte adapté pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. La collecte et le recyclage séparés de l'équipement lors de sa mise au rebut permettent de préserver les ressources naturelles et de garantir un recyclage sans danger pour la santé de l'homme et respectueux de l'environnement. La mairie ou le service de traitement des déchets ménagers de votre localité, ou le magasin dans lequel vous avez acheté le produit, sont à même de vous indiquer les sites de recyclage d'équipements usagés.

### Avertissement de la FCC

Tout changement ou modification non expressément agréé(e) par l'organisme chargé de la conformité peut invalider le droit d'un utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Ce dispositif est en conformité avec la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est lié aux deux conditions suivantes : (1) Ce dispositif peut ne pas créer d'interférences nocives, et (2) ce dispositif doit accepter les interférences reçues y compris celles à l'origine d'un fonctionnement non souhaité.

Remarque : ce matériel a été testé et reconnu conforme aux limites fixées pour les dispositifs numériques de Classe B, en vertu de la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont définies pour fournir une protection adéquate contre les interférences nocives dans un lieu d'habitation. Cet équipement génère, utilise et peut diffuser de l'énergie radioélectrique. S'il n'est pas installé conformément aux instructions, il peut produire des interférences nocives pour des transmissions radio. Rien n'assure toutefois qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences nocives pour des transmissions radio ou TV (ce qui peut être vérifié en allumant et en éteignant l'appareil), l'utilisateur est invité à corriger ces interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter l'écart entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à la prise d'un circuit autre que celui auquel est raccordé le récepteur.
- S'adresser au concessionnaire ou à un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### Informations concernant le débit d'absorption spécifique (DAS)

Ce téléphone sans fil satisfait aux exigences du gouvernement en matière d'exposition aux ondes radioélectriques.

Ces critères sont basés sur des normes qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants via la réalisation d'études scientifiques périodiques et approfondies. La marge de sécurité prévue par ces normes tend à protéger la population dans son ensemble indépendamment de l'âge ou de l'état de santé.

La norme d'exposition pour les dispositifs téléphoniques sans fil emploie une unité de mesure connue sous le terme Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS fixée par la FCC est de 1,6 W/Kg.